



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

MDR-894HD



- Размер ЖК-экрана: 2,7"
- Встроенный ЖК-экран 4,3"
- Процессор Ambarella A7LA50 SuperHD
- Вideosенсор 4.0 Mп OmniVision OV4689 с технологией OmniBSI-2™
- Максимальное разрешение:
 - видео 2304x1296 (16:9)
 - или 2560x1080 (21:9) пикселей
 - фото 2688x1512 (16:9) пикселей
- Угол обзора видеокамеры: 140°
- Углы поворота видеокамеры:
 - горизонтальный: +/- 40°
 - вертикальный: +/- 20°
- Функция Wide Dynamic Range (WDR)
- Формат видеозаписи: MPEG4 H.264/MOV
- Формат фото: JPEG
- Поддержка microSD карт: до 32 Гб
- Встроенный микрофон
- Автоматическая перезапись при заполнении памяти
- Автоматическое включение при подаче питания
- Питание:
 - встроенный аккумулятор 300 мА/ч
 - автомобильный адаптер 12/24В
- Интерфейс: miniUSB 2.0
- Вход AV-IN для подключения камеры заднего вида
- ТВ-выход: miniHDMI
- Размеры зеркала: 31,3x8,2x1,2 см

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности.....	3
Комплектация	5
Описание устройства.....	6
Эксплуатация устройства.....	7
Возможные неисправности и способы их устранения.....	13
Технические характеристики.....	14

Благодарим Вас за покупку автомобильного видеорегистратора MDR-894HD.

Перед подключением, эксплуатацией и/или настройкой данного аппарата для обеспечения безопасности тщательно изучите настоящее руководство по эксплуатации. Сохраняйте руководство по эксплуатации для использования в будущем.

ВНИМАНИЕ: для корректной работы устройства требуется карта памяти класса 10. Не гарантируется поддержка карт более низкого класса скорости записи.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Меры безопасности и предосторожности

- Никогда не открывайте корпус устройства или адаптера питания, т.к. это может привести к поражению электрическим током. Обслуживание устройства должно проводиться только специалистами авторизованного сервисного центра.
- Используйте устройство по назначению.
- Не оставляйте устройство на панели управления в автомобиле под воздействием солнечных лучей, т.к. перегрев батареи может стать причиной нарушения функционирования устройства.
- Не кладите никакие предметы на устройство и не давите на дисплей устройства, иначе он может треснуть.
- Не прикасайтесь к дисплею острыми предметами во избежание его повреждения.
- Не разрешайте детям играть с устройством без вашего присмотра.

Удалите адаптер из гнезда прикуривателя, немедленно выключите устройство, если оно включено, и обратитесь в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:

- если адаптер питания, либо его шнур оплавился или был поврежден;
- если корпус или блок питания были повреждены, или в них попала жидкость.

Обратите внимание, что адаптер питания потребляет электроэнергию, даже если батарея заряжена. Отсоединяйте его от прикуривателя, если не пользуетесь устройством во избежание разрядки автомобильного аккумулятора.

Условия работы

- Не подвергайте устройство воздействию влаги.
- Не роняйте устройство, не подвергайте его сильной вибрации, тряске и ударам.
- Не храните устройство и его комплектующие рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными материалами.
- Перед чисткой устройства всегда его выключайте. Производите чистку экрана и поверхности устройства с использованием мягкой влажной ткани.
- Не разбирайте, не переделывайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. Это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт изделия. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температурный режим

Рабочая температура устройства от +0°C до +40°C при относительной влажности от 10% до 80%.

Храните устройство в безопасном месте, чтобы он не подвергался воздействию высоких температур.

Работа с батареей

Ваше устройство оснащено ионно-литиевой аккумуляторной батареей:

- Запрещается открывать аккумуляторную батарею.
- Запрещается бросать батарею в огонь.
- Запрещается подвергать батареи воздействию тепла. Следите, чтобы устройство и установленная в него батарея не перегревались. В противном случае возникает опасность повреждения или даже взрыва батареи.
- Для заряда батареи используйте только входящий в комплект автомобильный адаптер.
- Запрещается выбрасывать батареи вместе с обычным мусором. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными правилами.

Транспортировка

При транспортировке устройства соблюдайте следующие правила:

- В случае резких перепадов температуры или влажности внутри устройства может образоваться конденсат, а это может привести к короткому замыканию.
- Для защиты устройства от грязи, ударов и царапин храните его в защитном чехле.
- При перевозке устройства используйте оригинальную упаковку.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Питание от автомобильного адаптера

Автомобильный адаптер подсоединяйте только к гнезду прикуривателя в автомобиле (с аккумулятором на 12 или 24В постоянного тока).

Внимание!


Если вы не используете устройство в течение длительного времени, перед использованием зарядите аккумуляторную батарею. В противном случае, срок ее службы сократится.

Комплектация

1. Видеорегистратор
2. Руководство по эксплуатации
3. Автомобильный адаптер питания
4. Кабель mini USB-USB
5. Кабель видеовхода CAM IN

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

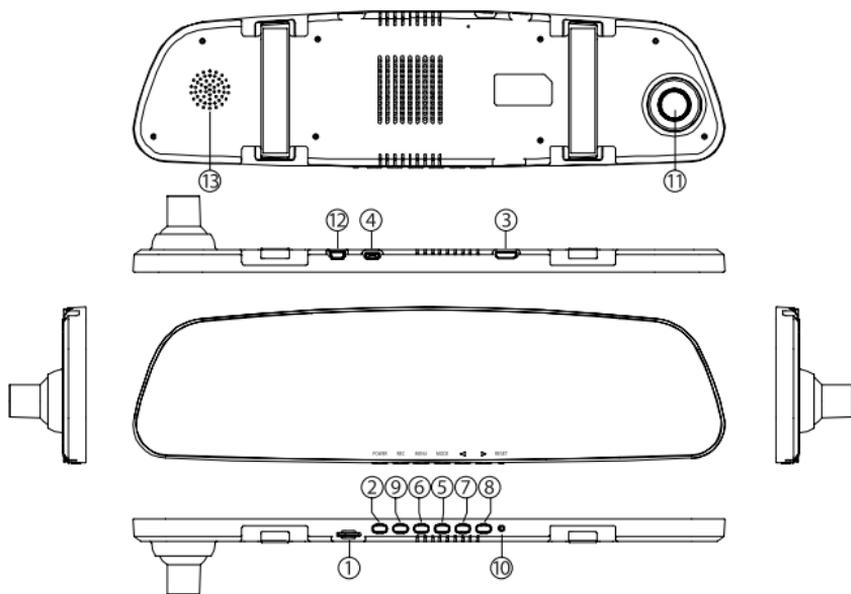

1. Слот для microSD карты
2. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
3. miniHDMI выход для подключения к внешнему ТВ
4. Вход питания USB 5В / подключения к компьютеру
5. Кнопка РЕЖИМ (MODE)
6. Кнопка МЕНЮ (MENU) / Защита файла от перезаписи
7. Кнопка ВВЕРХ
8. Кнопка ВНИЗ / Выключение микрофона
9. Кнопка REC
10. Кнопка RESET
11. Линза камеры
12. Вход для подключения камеры заднего вида
13. Динамик

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Питание устройства

Устройство питается от ионно-литиевой аккумуляторной батареи и от бортовой сети автомобиля.

После включения устройства, на ЖК-дисплее в правом верхнем углу отображается статус заряда батареи:

- полностью заряжена;
- слабо заряжена;
- заряд батареи на пределе.

Вы можете зарядить батарею с помощью зарядного устройства или от компьютера.

1. Подключите адаптер питания к разъему miniUSB на держателе устройства и подсоедините его к разъему автомобильного прикуривателя. Вы можете продолжать работать с прибором, пока он заряжается.
2. Один конец USB кабеля подключите к разъему miniUSB на корпусе устройства, а другой – к USB разъему компьютера.

Установка

Для установки видеорегистратора в автомобиль и крепления на штатном зеркале используйте фиксирующие резинки, прилагающиеся в комплекте.

Установка карты памяти

Осторожно вставьте карту памяти в соответствующий разъем устройства в направлении, указанном на карте. Если вы установите карту не той стороной, это может привести к повреждению карты или разъема устройства.

Если прибор не может распознать карту, извлеките ее из разъема, а затем попробуйте установить снова. Если карта по-прежнему не распознается устройством, значит, ее формат им не поддерживается. Попробуйте установить другую карту.

Обратите внимание, что в связи с постоянным совершенствованием производителями карт памяти и протоколов обмена карт памяти с другими устройствами, не гарантируется полная совместимость устройства со всеми картами памяти SD. Не рекомендуется записывать на используемую карту памяти исполняемые файлы и иные программные файлы.

Включение и выключение устройства

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку включения/выключения устройства, чтобы включить или выключить его.

В целях экономии заряда батареи вы можете установить время автоматического выключения устройства. Для этого нажмите кнопку MENU в любом режиме, затем выберите страницу настроек. На странице настроек выберите параметр «Автоотключение устройства» и установите время (5 минут - 3 минуты - 1 минуты), через которое прибор должен выключаться автоматически, если с ним не производится никаких операций. Нажмите кнопку REC для подтверждения сделанных настроек.

Установка даты и времени

Чтобы установить текущее время и дату, нажмите кнопку MENU в любом режиме, затем выберите страницу настроек. На странице настроек выберите параметр «Установка времени». Установите дату и время с помощью кнопок REC, «вверх» и «вниз» и MODE, а затем нажмите REC для подтверждения сделанных настроек.

Режим ВИДЕО

1. Видеорегистратор автоматически переходит в режим ВИДЕО после включения и начинает запись.
2. Нажмите кнопку REC, чтобы остановить видеозапись. Чтобы начать видеозапись, нажмите кнопку REC еще раз. Во время записи на экране будет отображаться красная точка и время записи.
3. Для ручной защиты видеофайла от перезаписи в процессе видеосъемки нажмите кнопку «MENU». При этом на экране появится значок «». В дальнейшем этот файл не будет стираться в результате циклической перезаписи при заполнении карты. Удалить его можно отформатировав карту памяти или через подсоединение компьютера.

Режим КАМЕРА

1. Включите прибор, и он автоматически перейдет в режим ВИДЕО. Выключите видеозапись. Нажмите кнопку MODE, чтобы перевести прибор в режим КАМЕРА. В левом верхнем углу дисплея появится индикатор режима работы, а в нижней части экрана появится сообщение о количестве сделанных фотографий.
2. Сфокусируйте объектив на объекте, который вы хотите сфотографировать, нажмите кнопку «REC».

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ:

Чтобы изменить режим работы видео регистратора, нажмите кнопку MODE, тогда прибор перейдет в режим ПРОСМОТР из режима КАМЕРА или в режим КАМЕРА из режима ВИДЕО.

Режим ПРОСМОТР

1. Включите прибор, и он автоматически перейдет в режим ВИДЕО. Нажмите кнопку MODE 2 раза, чтобы перевести прибор в режим ПРОСМОТР. Нажимая кнопки «вверх» и «вниз», выберите группу файлов для просмотра (события или фото/видео) и нажмите кнопку «REC» для входа в подгруппу.
2. Выберите то видео или тот снимок, которые вы хотите просмотреть, и нажмите кнопку REC, чтобы перейти к просмотру выбранного файла.
3. Нажмите кнопку REC, чтобы начать просмотр. Нажмите кнопку REC еще раз, чтобы приостановить воспроизведение видео. Для перехода к следующему или предыдущему видеофайлу, во время воспроизведения нажмите кнопку REC, чтобы приостановить воспроизведение, затем нажмите «вверх» или «вниз».
4. Для удаления файла нажмите кнопку MENU. Выберите подходящее действие: «Удалить файл» или «Удалить все файлы» и нажмите кнопку REC для подтверждения.

Меню настроек

1. В любом режиме (ВИДЕО/КАМЕРА) нажмите кнопку MENU, чтобы перейти в соответствующее меню настроек.
2. Нажимая «вниз» или «вверх», выберите параметр для настройки. Нажмите REC, чтобы выбрать нужное значение параметра и MENU для выхода.

Вы можете выбрать следующие параметры и функции:

Режим ВИДЕО

Разрешение видео - установка разрешения видеозаписи: 1280x720 (30 к/с), 1280x720 (60 к/с), HDR 1920x1080 (30 к/с), 1920x1080 (30 к/с), 1920x1080 (45 к/с), 2304x1296 (30 к/с), 2560x1080 (30 к/с).

Качество видео - выбор качества видеозаписи: отличное, хорошее или обычное.

Экспозамер - выбор способа экспозамера: «В центре» (центровзвешенный), «Усредненный» или «Точечный».

Частота сети - выбор частоты энергосети для устранения эффекта мерцания ламп освещения: 50Гц, 60Гц, АВТО

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настройка информации на дисплее - выбор информации, которая будет отображаться на дисплее: «Дата», «Время», «Доп. информация».

Выбор смещения - ручная коррекция уровня яркости в диапазоне от -2 до +2 единиц.

Циклическая запись - установка длительности одного фрагмента записи: 1, 2, 3, 4 или 5 мин.

Настройка датчика ускорений - выбор уровня срабатывания датчика ускорений «высокий», «средний», «низкий», «выкл».

Датчик движения - включение/выключение детектора движения: при обнаружении движения в кадре запись начинается автоматически.

Режим ФОТО

Разрешение фото - информация о разрешении фото-режима.

Качество фото - выбор качества фотосъемки: отличное, хорошее или обычное.

Настройка штампа - выбор информации, которая будет отображаться на дисплее: «Дата», «Время», «Доп. информация» (количество фото из максимально возможного).

Режим УСТАНОВКИ

ЯЗЫК - выбор языка меню.

Настройки записи - выбор способа начала записи: автоматический или ручной.

Объем карты памяти - информация об объеме карты памяти и ее заполнении.

Настройка доп. информации - ввод информации, которая может дополнительно отображаться на дисплее (кнопки «вверх»/«вниз» выбор символа, «MODE» - переход к следующей позиции).

Установка времени - установка текущего времени и даты (кнопки «вверх»/«вниз» выбор значения, «MODE» - переход к следующей позиции).

Автовыключение устройства - установка интервала времени, через которое устройство выключится в случае, если запись не производится. Выбор значения из: 1 мин, 2 мин, 3 мин, «выкл».

Выключение устройства - установка интервала автоматического выключения дисплея для экономии энергии или для уменьшению помех водителю в темное время суток. Выбор значения из: 15 с, 30 с, 1 мин, ВЫКЛ (дисплей всегда включен).

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Задержка выключения - установка интервала автоматического выключения устройства после прекращения подачи питания. Выбор значения из: 15 с, 30 с, 1 мин, ВЫКЛ (выключение без задержки).

Звуковое подтверждение - включение/выключение звукового подтверждения нажатия кнопок

Формат - форматирование карты памяти microSD. Рекомендуется выполнять перед первым включением устройства, а также периодически для предотвращения ошибок записи.

Установки по умолчанию - сброс всех пользовательских настроек и возврат к заводским настройкам устройства.

Номер версии - номер версии программного обеспечения устройства

Подключение камеры заднего вида

В данном устройстве реализована возможность подключения камеры заднего вида для отображения с нее информации на дисплее видеорегистратора. При этом запись с камеры видеорегистратора не прерывается, а переключение на вывод информации на дисплей с камеры заднего вида происходит автоматически при ее включении.

Внимание: информация с камеры заднего вида не записывается на карту памяти устройства!

Сохранение файлов на ПК

Подсоедините устройство к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля microUSB - USB. Включите устройство. Устройство будет работать в качестве внешнего носителя информации. Откройте на компьютере папку «Мой Компьютер» и Вы обнаружите внешний диск, на котором хранятся сделанные видеозаписи. Все записи распределены в соответствии с датой и временем. Вы можете сохранить нужные вам файлы на ПК.

Просмотр видео и фото на экране телевизора

Подсоедините видеорегистратор к телевизору с помощью кабеля HDMI. Включите видеорегистратор. В этом режиме вы можете просматривать видео и фото на экране телевизора. Управление просмотром на экране телевизора осуществляется так же, как просмотром на дисплее видеорегистратора.

Дополнительная информация

Запись осуществляется циклично и разбивается на отдельные файлы в соответствии с выбранным временем записи. Когда память карты заполняется, запись начинается сначала, при этом автоматически стираются ранее сделанные записи, начиная с самой ранней. Пауза между записями может составлять 1-2 секунды (в это время запись не осуществляется). При использовании карт памяти **class 10** и выше данный эффект отсутствует.

В связи с постоянным совершенствованием производителями конструкции и протоколов обмена данными карт памяти серии microSD с другими устройствами, не гарантируется полная совместимость устройства со всеми картами памяти данного типа. Объем поддерживаемой карточки зависит от фирмы-изготовителя. Рекомендуется использовать карты памяти **class 10** и выше.

ВНИМАНИЕ!

В случае выявления несоответствия функционала устройства данному руководству по эксплуатации, скачайте последнюю версию инструкции с официального сайта **www.mysteryelectronics.ru**

Заранее приносим свои извинения за возможные несоответствия, связанные с постоянным совершенствованием функционала и программного обеспечения устройства.

Обращаем внимание, что устройство не предназначено для продолжительной работы без подключенного питания. Встроенный аккумулятор обеспечивает корректное включение/выключение устройства при отсутствии питания, а также непродолжительную работу для проведения экстренной съемки вне автомобиля.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При возникновении неисправности попробуйте решить проблему с помощью рекомендаций, приведенных в этом разделе. Если неисправность не удаётся устранить самостоятельно, то обратитесь в сервисный центр

Не получается сделать видео запись и запись голоса

- Замените microSD карту
- Измените разрешение.
- Установите другую карту памяти большей емкости.
- Убедитесь, что карта памяти установлена правильно (во время установки должен быть слышен щелчок).
- Удалите ненужные файлы с карты памяти, чтобы освободить место, или отформатируйте ее.

Не получается передать изображения на экран телевизора через HDMI кабель

Убедитесь, что оба конца кабеля HDMI плотно подсоединены к разъему видеорегистратора и разъему телевизора.

Фотографии и видеоизображение не четкие

- Убедитесь, что линза объектива чистая.
- Протрите пыль и грязь перед тем, как приступить к съемке.

Устройство работает некорректно. Не работают кнопки

Аккуратно нажмите кнопку сброса настроек (RESET) заостренным предметом (например, шариковой ручкой), чтобы провести инициализацию системы.

При инициализации системы все данные удаляются, поэтому, если ваше устройство работает нормально, не следует нажимать кнопку сброса.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеосенсор:	4 Мп
Разрешение видеозаписи:	1280x720 (30 к/с), 1280x720 (60 к/с), 1920x1080 (30 к/с), HDR 1920x1080 (30 к/с), 1920x1080 (45 к/с), 2304x1296 (30 к/с), 2560x1080 (30 к/с).
Формат видео:	H.264/MOV
Угол обзора видеокамеры:	140°
Батарея:	ионно-литиевая аккумуляторного типа 300 мА/ч
Автомобильный адаптер питания:	
входное напряжение	12/24В
выходное напряжение	5В
Поддержка карт памяти:	microSD до 32 Гб
Встроенный микрофон	
Интерфейс:	мини USB 2.0
ТВ-выход:	HDMI
Диапазон рабочих температур:	0°C - +40°C
Диапазон влажности окружающего воздуха:	10-80%
Размеры:	31,3x8,2x1,2 см

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

Срок службы - 3 года, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте **www.mysteryelectronics.ru**



Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр

Сделано в КНР

Гарантийный срок: 1 год

Дата изготовления: 10.2014г.

Импортер: ООО «Транс Логистик».

Адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д. 1/5.