



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПЛЕКТ BLUETOOTH
С FM-ТРАНСМИТТЕРОМ
И MP3-ПЛЕЕРОМ

MFM-80BCU



- Передача стереозвука по BT (например, MP3 файлы с мобильного телефона)
- ЖК-дисплей 1,4"
- USB разъем
- 205 каналов фиксированных частот трансляции
- Индикация частоты трансляции
- Шарнирная конструкция, обеспечивающая удобство использования
- Режим Hands Free
- Отображение на дисплее номера вызывающего абонента
- Принятие входящего звонка/набор номера с помощью пульта ДУ
- Технология CVC (Clear Voice Capture)
- Возможность подзарядки мобильного телефона от USB-разъема
- Воспроизведение музыки с micro SD карты памяти /USB флэш-носителя.
- Воспроизведение WAV / MP3 / WMA файлов
- Встроенные настройки эквалайзера
- Питание: 12В через гнездо прикуривателя
- Карточный пульт ДУ (21 кнопка дистанционного управления)
- Пульт ДУ на руль
- 3,5 мм аудиовход

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спасибо за покупку комплекта Bluetooth с FM-трансммиттером. Перед началом эксплуатации изучите данное руководство пользователя.

Информация об устройстве


Данный комплект Bluetooth с FM-трансммиттером читает MP3 файлы с microSD карт памяти, USB флэш-накопителей и других устройств, с USB интерфейсом (с поддержкой OTG), и передает на автомобильный FM ресивер или на портативный FM ресивер аудио сигнал от внешнего источника.

Если ваш телефон поддерживает функцию Bluetooth, то при входящем вызове, во время включенной функции Bluetooth и активированном сеансе телефона и устройства, трансмиттер переходит в режим HANDS FREE. После завершения разговора устройство автоматически возобновит воспроизведение музыкальных файлов.

Устройство поддерживает прием музыкальных файлов с мобильного телефона при помощи беспроводной системы соединения.

Прослушивание музыкальных файлов и общение по телефону в режиме HANDS FREE при использовании данного устройства безопасно во время вождения автомобиля.

Внешний вид

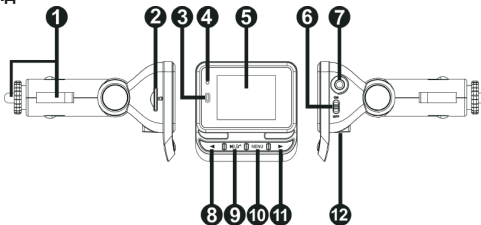

1. Разъем питания
2. Разъем для microSD карты памяти
3. ИК приемник сигналов пульта ДУ
4. Микрофон
5. ЖК дисплей
6. Включение аппарата
7. Разъем Line-in
8. Кнопка перехода к предыдущему треку/каналу

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9. Кнопка начала воспроизведения/временной приостановки воспроизведения/принятие звонка/завершения разговора/отклонения звонка/кнопка подтверждения
10. Кнопка входа в меню/кнопка регулировки уровня громкости/выход из меню
11. Кнопка перехода к последующему треку/каналу
12. USB разъем

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Воспроизведение

1. Установите устройство в прикуриватель автомобиля. Установите microSD/USB носитель с записанными MP3 или WMA файлами в соответствующий разъем на устройстве.

Устройство автоматически распознает информацию и начнет воспроизведение файлов.

Для приостановки/возобновления воспроизведения нажмите кнопку **⏸/⏵**.

Для перехода к последующему/предыдущему треку нажимайте на кнопки **▶ ◀**.

2. На вашем приемнике выберите FM режим приема радиостанций. Выбранная частота трансляции приемника и передатчика должна быть одинаковой.

После правильной установки частоты ваш приемник начнет воспроизведение музыкальных файлов с FM-передатчика.

3. Выбор частоты. Нажмите и удерживайте одну из кнопок **▶ ◀** для настройки необходимой частоты в диапазоне от 87.5 до 108 МГц.

4. В режиме воспроизведения кратко нажмите на кнопку MENU, затем нажимайте на кнопки **▶ ◀** для уменьшения/увеличения уровня громкости.

5. Нажмите и удерживайте кнопку MENU для входа в меню.

6. Вставьте microSD карту в соответствующий разъем, начнется автоматическое воспроизведение музыкальных файлов.

7. После того, как Вы временно приостановили воспроизведение музыкального файла на microSD//USB носителе, нажмите на кнопку **◀** для входа в настройки воспроизведения, нажмите на кнопку **▶** для входа в настройки эквалайзера.

Bluetooth соединение

При использовании FM передатчика в первый раз, Вам необходимо будет установить соединение с мобильным телефоном, поддерживающим технологию Bluetooth. Для получения подробной информации по связи Bluetooth обратитесь к руководству пользователя вашего мобильного телефона.

1. Активируйте функцию Bluetooth и поиск активных устройств в вашем

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

мобильном телефоне, найдите в Вашем телефоне устройство «Car Kit».

2. Выберите устройство «Car Kit».
3. Введите пароль "0000".
4. После установки соединения Вы можете пользоваться функцией HANDS FREE.

Соединение с дополнительным оборудованием

При включении питания, FM передатчик начнет автоматическое соединение по Bluetooth с устройством, с которым он был соединен раньше.


Внимание: некоторые телефоны могут соединяться с устройством автоматически после перезагрузки, некоторым телефонам требуется разрешение после каждого соединения. Вы можете установить в настройках "Автоматическое соединение". Для более подробной информации обратитесь к руководству пользователя Вашего телефонного аппарата.

Использование беспроводной связи с функцией HANDS FREE


1. Выполнение вызова

В режиме «подключения» наберите номер телефона на вашем мобильном телефоне, голос автоматически переключится на радио, на дисплее появится надпись «Calling» «Вызов ...»



2. Ответ на вызов

В режиме «подключения» при входящем вызове, на дисплее отобразится номер вызывающего абонента, при этом будет звучать звуковой сигнал, нажмите на кнопку , чтобы ответить на вызов. Нажмите на кнопку еще раз для завершения вызова.

3. Отклонение вызова

Если вы не хотите отвечать на входящий вызов нажмите на кнопку , чтобы отклонить вызов.

4. Переключение вызова

Когда вы говорите по громкой связи, нажимайте на кнопки   для переключения вызова между устройством Bluetooth и мобильным телефоном.

Воспроизведение музыкальных файлов с мобильного телефона

Устройство поддерживает функцию A2DP, может воспроизводить музыку, хранящуюся в мобильном телефоне, передавать музыку на ресивер автомобиля через Bluetooth Handsfree FM-передатчик.

1. В соответствии с инструкцией к вашему мобильному телефону, установите музыкальный плеер мобильного телефона в режиме Bluetooth стерео выхода
2. После окончания настройки, музыка с мобильного телефона будет передаваться от FM передатчика к ресиверу автомобиля.

Примечание:

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1. Если ваш телефон поддерживает функцию A2DP (передача двухканального стерео аудиопотока), которая позволяет передавать музыкальные файлы на другие устройства с функцией Bluetooth, то при помощи данного устройства вы можете прослушивать музыкальные файлы, записанные на вашем телефоне через штатные динамики автомобиля.*
- 2. Вы можете активировать несколько функций нескольких мобильных телефонов по каналу BT, но использование одной и той же функции с разных телефонов по каналу BT невозможно. Например, если между телефоном А и устройством установлено соединение при этом активирована услуга Hands Free, то, чтобы установить соединение между устройством и телефоном Б необходимо отсоединить телефон А. Но, если телефон Б поддерживает функцию A2DP (при этом функция A2DP телефона А не активирована), то вы можете подсоединить телефон Б, активировав только функцию A2DP. Например, во время передачи музыкальных файлов с телефона Б на ваш автомобильный проигрыватель происходит входящий/исходящий вызов, при этом установлена связь с телефоном А, у которого включена функция Hands free, то происходит автоматическое переключение на режим разговора по телефону. После завершения разговора по телефону устройство вернется к воспроизведению музыкальных файлов с телефона Б.*
- 3. Если одновременно используются несколько режимов работы устройства, то происходит прерывание этих режимов согласно следующему порядку приоритета: Входящие/исходящие телефонные звонки – A2DP передача аудиопотока – Воспроизведение с USB носителя - Воспроизведение с SD/MMC носителя. Прерывание воспроизведения происходит, если во время текущего режима активируется режим более высокого приоритета. Возобновление текущего режима возможно только после завершения приоритетного режима.*
- 4. Из-за особенностей технического исполнения некоторых моделей телефонов отдельных производителей и специфики реализации в них функций Bluetooth, не всегда при соединении телефона с данным устройством функция Bluetooth может быть активирована или реализована в полной мере. При этом устройство Bluetooth в режиме BT может соединяться и работать с другими устройствами, поддерживающими функцию Bluetooth.*

Функция запоминания момента отключения

После выключения питания, система сохранит в памяти состояние устройства и текущую частоту автоматически. После включения устройство возобновит воспроизведение с запомненного момента. Если вы снимите или замените аккумуляторную батарею, то система вернется к заводским настройкам.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Карточный пульт ДУ



1. CH- Кнопка поиска радиостанций вниз по частотному диапазону
2. CH+ Кнопка поиска радиостанции вверх по частотному диапазону
3. ⏮ Кнопка перехода к предыдущему треку
4. ⏭ Кнопка перехода к следующему треку
5. ⏪ Кнопка начала/временной остановки воспроизведения
6. - Кнопка уменьшения уровня громкости
7. + Кнопка увеличения уровня громкости
8. EQ Кнопка переключения эквалайзера
9. 0-9 Цифровые кнопки
10. MODE Кнопка переключения между режимами воспроизведения/AUX/Bluetooth
11. 📞 Кнопка принятия/отклонения вызова
12. 📞 Кнопка переключения разговора с мобильный телефон на ресивер и обратно.

Рулевой пульт ДУ

Данный пульт предназначен для безопасного управления устройством во время вождения автомобиля.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические характеристики

номинальное напряжение питания:	12В
энергопотребление:	1Вт
Диапазон рабочих температур:	0~500С
Отношение сигнал/шум:	>60dB
Частотный диапазон передачи:	87,5~108 MHz
Bluetooth:	ver. 2.0 / A2DP
Радиус передачи:	10м
Объем micro SD карты памяти:	4Gb

Меры безопасности

- Не устанавливайте слишком высокий уровень громкости (нормальный уровень громкости 14 или ниже). Для регулировки громкости используйте ваш автомобильный проигрыватель.
- Выбранный канал для трансляции (частота) должен быть свободным от посторонних излучений и шумов.
- Управление функцией Bluetooth зависит от модели телефона.
- Некоторые модели телефонов могут не распознать устройство автоматически, если устройство выключалось и включено повторно. Рекомендовано вручную настроить соединение.
- Не подвергайте данное устройство и его комплектующие воздействию высокой и низкой температуры, пыли и влаги.
- Не допускайте попадания жидкости на устройство. Это может стать причиной повреждения поверхности или устройства в целом.
- Не разбирайте устройство. При необходимости обратитесь в сервисный центр.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Возможные неполадки и способы их устранения

Устройство не работает или отсутствует индикация при включенном состоянии устройства	<ul style="list-style-type: none">- Убедитесь, в исправности автомобильного прикуривателя и что устройство подсоединено к прикуривателю.- Перегорел предохранитель. Замените предохранитель на новый, того же номинала.- Извлеките устройство из прикуривателя и установите его еще раз.
Нет воспроизведения	<ul style="list-style-type: none">- Проверьте правильность соединения между устройством и USB/SD носителем. Или подсоедините другой USB/SD носитель.- Проверьте совместимость форматов, сохраненных на USB/SD носителе, с транзиттером.- Убедитесь, что громкость установлена на уровне отличном от «0».
Нет звука	<ul style="list-style-type: none">- Активирован режим временной приостановки воспроизведения (PAUSE).- Громкость установлена на уровне «0» или на минимальном уровне.
Режим BLUETOOTH не работает	Не установлено соединение между телефоном и устройством.
Нет звука из автомобильного проигрывателя	<ul style="list-style-type: none">- Убедитесь, что устройство находится в режиме трансляции.- Частота FM-тюнера автомобиля должна совпадать с частотой FM-транзиттера с функцией Bluetooth.
Плохой прием частоты, шум	Настройтесь на другую частоту
Пульт ДУ не работает	<ul style="list-style-type: none">- Убедитесь, что защитная пленка снята с батарейки.- Низкий уровень заряда батареи, вставьте новую батарейку.

Примечание:

В соответствии с проводимой политикой постоянного совершенствования технических характеристик и дизайна, возможно внесение изменений без предварительного уведомления.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 6 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 24 месяцев с момента изготовления.

В случае нарушения работоспособности в течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по предъявлению гарантийного талона. Последующие в течение гарантийного срока ремонты выполняются также бесплатно с отметкой в карточке учета технического обслуживания и ремонта. После ремонта специалистами ремонтного предприятия проверьте опломбирование аппарата. Замененные во время гарантийного ремонта детали являются ответственностью сервис центра.

Гарантийный ремонт* не производится при нарушении сохранности пломб, самостоятельном ремонте, использовании аппарата в предпринимательской деятельности, а также в иных случаях, в т.ч. если нарушение работоспособности аппарата вызвано:

- а) несоблюдением владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве;
- б) воздействием механических и климатических факторов, превышающих допустимые пределы;
- в) попаданием внутрь аппарата жидкости, инородных предметов;
- г) неисправностью электрооборудования автомобиля (превышение напряжения в бортовой сети, большой уровень помех и т.д.);

* правом на гарантийный ремонт обладают граждане, приобретающие и использующие товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд (Закон РФ №2300-1 от 07.02.1992г.)

ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что в гарантийном талоне проставлены заводской номер, штамп магазина, разборчивая подпись, штамп продавца и дата продажи. Помните, что при отсутствии гарантийного талона или в случае его неправильного или неполного заполнения Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Заполняет торговое предприятие

КОМПЛЕКТ BLUETOOTH С FM-ТРАНСМИТТЕРОМ

Серийный № _____

Дата продажи _____

число, месяц прописью, год

Продавец _____

подпись или штамп

Штамп магазина

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.



Уведомляем, что вся упаковка данного прибора НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА для вторичной упаковки или хранения в ней ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ.

Срок службы - 3 года, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Единая справочная служба:

тел. 8-800-100-20-17

service@mysteryelectronics.ru

Дополнительную информацию о гарантийном и послегарантийном ремонте вы можете получить по месту приобретения данного изделия или на сайте

www.mysteryelectronics.ru

Производитель: Мистери Электроникс Лтд.

Адрес: КНР, Гонконг, Ванчай, Харбор Роуд 23, Грейт Игл Центр

Сделано в КНР

Дата изготовления: 04.2014 г.

Импортер: ООО «Меркурий», 142000, МО, г. Домодедово, ул. Лесная, д. 8. Организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «МСЦ», 142784, г. Москва, д. Говорово, 47 км МКАД.