

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SNP-512BT МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ GPS НАВИГАТОР



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 5" цветной ЖК дисплей
- Сенсорный экран с антибликовым покрытием
- Возможность приема данных о трафике (пробки)
- Процессор: Mediatek 3351 / 468 МГц
- Чипсет: Mediatek MT 3328
- Аудио: MP3, WMA, WAV
- Видео: MP4, WMV9, MPEG2, (XviD, DivX 3.11/4.0/5.0)
- Фото: JPEG, BMP, PNG, GIF
- Текст: TXT
- Время работы в режиме навигации до 2 ч.
- Карта памяти: SD/SDHC (до 8GB)
- Возможность подсоединения к компьютеру: Mini USB порт версия 2.0

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и предосторожности.....	3
Установка	6
Описание прибора.....	8
Навигация	9
Операции с сенсорным меню.....	9
Меню установок	10
Воспроизведение музыки	14
Воспроизведение видео	15
Просмотр изображений.....	16
Беспроводная связь BLUETOOTH	16
Чистка и уход	22
Возможные неполадки.....	23
Технические характеристики.....	24

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали мультимедийную навигационную систему SUPRA. Руководство пользователя изделия предназначено для обеспечения удобной и безопасной эксплуатации прибора. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования прибора, обращая особое внимание на раздел «Меры безопасности и предосторожности», и сохраните его для обращения к нему в дальнейшем. Если прибор передаст к другому хозяину, передайте руководство вместе с прибором.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно прочтите данный раздел и обязательно следуйте указанным инструкциям. Это поможет обеспечить качественную работу прибора и продлит срок его службы. Компания не несет ответственность за возникновение несчастных случаев или повреждений при нарушении правил безопасности и эксплуатации этого прибора.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Для обеспечения вашей безопасности и безопасности пассажиров запрещается управлять прибором во время движения.
- Используйте изделие по назначению. Данный прибор является вспомогательным навигационным средством. Прибор не может быть использован в качестве точного измерения направления, расстояния, местоположения или описания местности.
- Направление и схема движения предоставляются только для информации. Водитель должен следовать установленным знакам дорожного движения и соблюдать скоростной режим.
- Не оставляйте прибор на панели управления в автомобиле под воздействием лучей солнца, т. к. перегрев батареи может стать причиной нарушения функционирования прибора и/или возникновения аварийной ситуации.
- Не кладите никакие предметы на прибор и не давите на экран прибора, иначе он может треснуть.
- Не прикасайтесь к экрану острыми предметами, чтобы его не повредить. Используйте только стилус, поставляемый с прибором.
- Если экран разбился, осторожно соберите и выбросьте осколки, используя защитные перчатки, чтобы избежать травм. Затем вымойте руки с мылом, т. к. возможно произошла утечка химикатов.
- Не разрешайте детям играть с прибором без вашего присмотра, т. к. они не всегда могут оценить возможную опасность.
- Удалите адаптер из гнезда прикуривателя, немедленно выключите прибор, если он включен,

и обратитесь в авторизованный сервисный центр в следующих случаях:

- если адаптер питания либо его шнур оплавился или был поврежден;
- если корпус или блок питания были повреждены или в них попала жидкость. Чтобы предотвратить повреждения, специалисты сервисного центра должны проверить компоненты прибора.
- Держатель используется для крепления навигационной системы в автомобиле. Перед использованием прибора убедитесь, что положение держателя выбрано правильно. Не устанавливайте прибор в местах, затрудняющих обзор водителю. Не устанавливайте прибор на системы подушек безопасности, устройства безопасности и панель управления.
- Регулярно проверяйте, что присоска держателя плотно держится.
- На экране могут появиться блики, устанавливайте устройство так, чтобы они не могли ослепить вас при вождении.
- Адаптер питания потребляет электроэнергию, даже если батарея заряжена. Поэтому отсоединяйте его от прикуривателя, если не пользуетесь прибором, чтобы автомобильный аккумулятор не разряжался.
- Никогда не открывайте корпус прибора или адаптера питания, т. к. это может привести к поражению электрическим током илиувечьям. Обслуживание прибора должно проводиться только специалистами авторизованного сервисного центра.

ИНСТРУКЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ ДАННЫХ

- Во время каждого обновления данных делайте резервные копии на внешних устройствах для хранения данных. Производитель не несет ответственности за возможную потерю данных или повреждение внешних устройств-накопителей.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

- Не подвергайте прибор и все подключаемые к нему устройства воздействию влаги, тепла или прямых солнечных лучей, особенно в автомобиле, избегайте образования пыли.
- Следите, чтобы прибор не намокал, берегите его от дождя и града. Имейте в виду, что влага может образоваться даже в защитном чехле в результате конденсации.
- Не роняйте прибор, берегите его от сильной вибрации, тряски и ударов.
- Следите, чтобы прибор не выпал из держателя, например во время торможения. Установливайте прибор настолько вертикально, насколько это возможно.
- Не храните устройство и его компоненты рядом с огнеопасными жидкостями, газами или взрывоопасными материалами.
- Перед очисткой прибора всегда его выключайте. Очистку экрана и поверхности устройства производите с использованием мягкой влажной неволокнистой ткани.
- Не используйте бумажные салфетки для очистки экрана.
- Не разбирайте, не переделывайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт изделия. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

- Рабочая температура прибора от 0°C до +50°C при относительной влажности от 10% до 90%.
- Температура хранения от -10°C до +60°C.
- Храните прибор в безопасном месте, чтобы он не подвергался воздействию высоких температур (при парковке или попадании прямых солнечных лучей).

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

- При подсоединении дополнительных или других компонентов следует придерживаться директивы об электромагнитной совместимости

(EMC). С прибором разрешается использовать только экранированный кабель длиной не более 3 метров. Для обеспечения оптимальной работы прибора соблюдайте дистанцию не менее 3 метров между прибором и источниками высокочастотного и электромагнитного излучения (телевизорами, акустическими системами, мобильными телефонами и др.).

- Некоторые беспроводные устройства, применяемые в автомобиле, могут стать источником помех для прибора или причиной неустойчивого приема сигналов от спутников.

РАБОТА С БАТАРЕЕЙ

Ваш прибор оснащен съемной аккумуляторной батареей. Чтобы продлить срок службы батареи соблюдайте следующие инструкции.

ВНИМАНИЕ:

При неправильном заряде батареи существует опасность взрыва. Заменяйте батарею только батареями такого же типа или похожими, рекомендованными производителем. Запрещается открывать аккумуляторную батарею. Запрещается бросать батарею в огонь. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными нормами.

- Запрещается подвергать батареи воздействию тепла. Следите, чтобы прибор и установленная в него батарея не перегревались. В противном случае возникает опасность повреждения или даже взрыва батареи.
- Для заряда батареи используйте только входящие в комплект блок питания или дополнительный автомобильный адаптер.
- Запрещается выбрасывать батареи вместе с обычным мусором. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с местными нормами.

УХОД ЗА ЖК-ЭКРАНОМ

- Будьте аккуратны, чтобы не поцарапать экран, его поверхность легко повредить. Настоятельно рекомендуется использовать специальную пленку для защиты экрана, которую вы можете

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

приобрести дополнительно. Пленка на экране нового прибора предназначена для защиты экрана только во время транспортировки!

- Не подвергайте экран воздействию сильного солнечного света или ультрафиолетового излучения.
- Для очистки экрана используйте мягкую ткань без ворса.

TRANSPORTIROVKA

При транспортировке прибора соблюдайте следующие инструкции.

- В случае резких перепадов температуры или влажности внутри прибора может образоваться конденсат, а это может привести к короткому замыканию.
- После транспортировки прибора перед использованием прибора подождите некоторое время (40 минут), пока влага не испарится.
- Для защиты прибора от грязи, ударов и царапин храните его в защитном футляре.
- Перед транспортировкой убедитесь, что в пункте назначения имеются источники питания и необходимые адAPTERы (модем, LAN и др.). Они могут вам пригодиться.
- При перевозке прибора используйте оригинальную упаковку.
- При прохождении досмотра в аэропорту проносите прибор и все устройства для хранения данных (внутренние и внешние) в ручном багаже через рентгеновский сканер (аппарат, на который вы ставите ваш багаж). Избегайте воздействия магнитного детектора (рамка, через которую вы проходите) или магнитного щупа, (ручного устройства, которое использует персонал аэропорта), т. к. это может привести к потере записанной информации.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ СЕТЕВОГО АДАПТЕРА К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Подключение оборудования к сети должно осуществляться при полном соблюдении установленных правил и нормативов, действующих на территории страны.

При подсоединении прибора убедитесь, что соблю-

дены следующие инструкции.

- Розетка должна располагаться в доступном месте вблизи от прибора.
- Подсоединяйте адаптер питания только к заземленным розеткам переменного тока 100–240 В, 50/60 Гц. Если вы не уверены, что ваши розетки соответствуют таким характеристикам, обратитесь к специалисту-электрику.

ПИТАНИЕ ОТ АВТОМОБИЛЬНОГО АДАПТЕРА

- Автомобильный адаптер подсоединяйте только к гнезду прикуривателя легкового автомобиля с аккумулятором на 12 В постоянного тока, не используйте в грузовике!. Если вы не уверены на счет характеристик питания, обратитесь к производителю вашего автомобиля.

ВНИМАНИЕ:

Если вы не используете устройство в течение длительного времени, перед использованием зарядите аккумуляторную батарею. В противном случае срок ее службы сократится.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УСТАНОВКА

В данном разделе приводится последовательное описание первичной установки навигационной системы.

Сначала снимите защитную пленку с экрана, предназначенную для транспортировки.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ

ВНИМАНИЕ:

Перед прохождением первичной установки необходимо зарядить батарею.

Нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопку **Power** на устройстве. На экране появится заставка, а затем главное меню.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Иногда устройство не включается из-за низкого заряда батареи. В таком случае зарядите батарею. Во время заряда батареи индикатор горит красным светом.

ЗАРЯД БАТАРЕИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Существует два способа заряда батареи:

- с помощью адаптера питания;
- с помощью автомобильного адаптера.

Во время заряда батареи индикатор горит красным светом, пока батарея не зарядится полностью. Не прерывайте процесс заряда батареи. Когда батарея полностью зарядится, индикатор изменит цвет на зеленый или синий. Процесс заряда занимает несколько часов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы можете пользоваться навигационной системой во время процесса заряда батареи, но не прекращайте подачу питания во время первичной зарядки.

Оставьте навигационную систему, подключенной к источнику питания на 24 часа, чтобы аккумуляторная батарея полностью зарядилась.

Вы можете оставить адаптер питания подключенным, это очень удобно при длительной работе. Тем не менее, имейте в виду, что адаптер потребляет электроэнергию, даже когда не заряжает батарею навигационной системы.



Подключение к адаптеру питания



Подсоедините коннектор адаптера питания к гнезду питания в нижней части прибора, вилку адаптера питания подсоедините к розетке, доступ к которой не затруднен.



Подключение к автомобильному адаптеру



Подсоедините маленький коннектор автомобильного адаптера к гнезду питания в нижней части прибора, а другой коннектор подсоедините к гнезду прикуривателя автомобиля. Убедитесь, что контакт плотный и не пропадет во время движения, т. к. последнее может вызвать неполадки в работе.

прибора. Адаптер потребляет электроэнергию, даже когда не заряжает батарею навигационной системы, поэтому по окончанию поездки или если вы паркуете машину на длительное время, удалите адаптер из прикуривателя.

РАБОТА С КАРТАМИ ПАМЯТИ

Данное устройство поддерживает карты памяти Micro SD.

Чтобы установить карту памяти, аккуратно вытащите карту памяти из ее упаковки (при наличии). Затем вставьте карту в соответствующий разъем. Он расположен на боковой поверхности устройства. При этом вы должны услышать щелчок.

Чтобы извлечь карту памяти, слегка нажмите на нее и отпустите.

ВНИМАНИЕ:

Не извлекайте карту памяти во время работы прибора. Это может привести к потере данных.

Карты памяти требуют бережного обращения. Необходимо следить за тем, чтобы контактная группа не загрязнялась.

Данное устройство поддерживает карты памяти с форматированием файловой системы FAT16/32 объемом до 16 ГБ. При использовании карт памяти отформатированных в других форматах работоспособность не гарантируется.

ВНИМАНИЕ:

Любое переформатирование карты памяти неизбежно приводит к потере всех данных.

При подключении к компьютеру посредством USB-кабеля навигатор определяется как стандартный дисковый накопитель. Это дает вам возможность скопировать файлы на карту памяти, установленную в навигатор. Это особенно удобно, если вам надо скопировать большие по объему файлы (например, новые карты). В этом случае скорость передачи данных будет достаточно высока.

ПЕРЕЗАГРУЗКА УСТРОЙСТВА

Если устройство не отвечает на ваши команды или

работает нестабильно, возможно, ему необходима перезагрузка. Перезагрузка устройства позволит продолжить работу в нормальном режиме.

Перезагрузку устройства следует осуществлять следующим образом. Осторожно нажмите заостренным концом стилуса кнопку Reset, расположенной на задней стороне устройства.

КРЕПЛЕНИЕ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В АВТОМОБИЛЕ

Для крепления устройства необходимо закрепить держатель на ветровом стекле так, чтобы он не мешал обзору водителя.

Держатель



Фиксатор Присоска

1. Очистите и просушите область стекла, куда вы хотите закрепить прибор, и присоску тканью без ворса. Приложите присоску к ветровому стеклу и поверните рычажок назад, по направлению вниз.

2. С помощью фиксатора отрегулируйте и закрепите положение держателя. Стрелка с надписью CLOSE указывает на положение фиксации. При креплении держателя к фиксатору должен раздаться щелчок.

3. Установите навигационную систему в держатель нижней стороной, а затем аккуратно нажмите на нее вниз до щелчка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При креплении навигационной системы на мотоцикл или велосипед устанавливайте навигационную систему так, чтобы она не мешала управлять рулем. При установке не используйте никакие инструменты.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Вид спереди



Вид слева



1. Сенсорный жидкокристаллический экран
2. Разъем для подключения наушников
3. Разъем для карты памяти
4. Разъем USB
5. Кнопка включения аппарата Power
6. Стилус
7. Громкоговоритель
8. Кнопка перезагрузки Reset

Вид сверху



Вид сзади



НАВИГАЦИЯ

Система навигации GPS

GPS - глобальная система навигации и определения положения. Данная система навигации с помощью более 24 спутников, вращающихся вокруг Земли, позволяет определить ваше местоположение с точностью до нескольких метров. Прием сигналов встроенным GPS-приемником, для успешной работы он должен получить сигналы минимум от 4 спутников.

ПРИМЕЧАНИЕ:

GPS сигналы от спутников не могут проходить через твердый материал (кроме стекла). Если автомобиль находится в туннеле или под мостом, то GPS позиционирование не доступно. Как только вы выедете из туннеля или из-под моста, прием восстановится.

Если прибор не используется несколько минут, он не отключается автоматически. Если вы хотите это изменить, вы можете сделать это в установках.

Если прибор не использовался несколько часов, то для установления приема сигналов GPS может потребоваться некоторое время.

Быстрая установка карты GPS

Вы можете использовать быструю установку карты GPS, если ваша навигационная система оборудована подготовленной картой памяти. Тогда вы можете быстро приступить к использованию навигации без проведения предварительной установки на ПК. В любом случае вам нужно будет пройти действия, описанные в разделе «Установка».

Для начала использования навигации нужно сделать следующее:

1. Внимательно изучите раздел «Меры безопасности и предосторожности» и придерживайтесь указанных в нём рекомендаций.
2. Установите оставшиеся компоненты навигационной системы.
3. Нажмите кнопку Power, чтобы включить прибор. Батарея при этом должна быть заряжена. При необходимости устройство может подзаряжаться с помощью автомобильного адаптера.
4. Установите подготовленную карту памяти в навигационную систему. В меню настроек пропишите путь к программе навигации. Установка необходимых программ начнется автоматически. Следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время использования навигационной системы карта памяти должна быть всегда установлена в устройство. Если вы извлечете карту даже на короткий период времени, навигационная система потребует выполнить перезагрузку.

Начало навигации

1. Нажмите кнопку Power и удерживайте ее около 2 секунд, чтобы включить устройство.
2. Щелкните значок Navigate (Навигация), чтобы перейти в программу навигации.
3. Щелкните значок Menü (Меню), чтобы ввести свой адрес и адрес пункта назначения. Для начала работы программы щелкните значок Navigate (Навигация). При нормальном приеме на экране появится информация о маршруте. Более подробную информацию вы можете получить из руководства пользователя вашего программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Инициализация приемника GPS при первом включении займет несколько минут. Даже если устройство будет показывать, что прием сигналов GPS установлен, навигация может быть неточной. При дальнейших включениях инициализация будет занимать от 30 до 150 секунд при условии хорошего сигнала.

МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ



При включении устройства на экране автоматически появится главное меню. Щёлкните один из значков, чтобы перейти в соответствующий режим или меню.

NAVIGATION — НАВИГАЦИЯ.

За подробной информацией обратитесь к руководству пользователя вашего программного обеспечения, входящего в комплект поставки прибора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕНЮ УСТАНОВОК (SETTING)




Щелкните значок в главном меню, чтобы перейти в меню установок. На экране появится следующее:



Здесь вы можете выполнить необходимые вам установки.



Backlight — Подсветка экрана

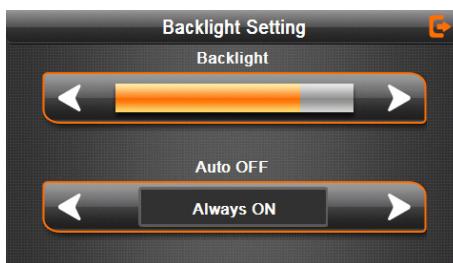

Щелкните этот значок, чтобы перейти в установки яркости подсветки экрана.



Щелкните значок или рядом с параметром яркости (Backlight), чтобы уменьшить или увеличить яркость подсветки экрана.



Щелкните значок или рядом с параметром автоматического отключения подсветки экрана (Auto OFF), чтобы выбрать один из режимов: автоматическое отключение (Auto OFF) или всегда включена (Always ON).




Щелкните значок , чтобы выйти из установок яркости.



Volume — Громкость

Щелкните этот значок, чтобы перейти в установки громкости.

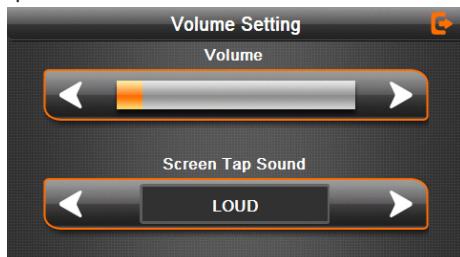


Volume Setting

Volume



Screen Tap Sound

LOUD



Щелкните значок или рядом с параметром громкости (Volume), чтобы уменьшить или увеличить громкость.



Нажимая значок или рядом с параметром регулировки звука при работе с сенсорным экраном «Звуковое подтверждение нажатий» (Screen Tap Sound), чтобы включить или отключить воспроизведение звуковых сигналов при нажатиях на экран.



Щелкните значок , чтобы выйти из установок громкости.



Navi Path — Программа навигации



Щелкните этот значок, чтобы указать папку и имя файла программы навигации.



Щелкните значок , а затем установите путь к программе навигации.



Щелкните значок , чтобы выйти из установок программы навигации.



Date/Time — Дата и время



Щелкните этот значок, если вы хотите выполнить установки времени. На экране появится следующее:



Щелкните значки и , установите нужное вам время.



Щелкните значки и , выберите свой часовой пояс.



Щелкните значок , чтобы закончить и выйти из установок даты и времени.




Calibration — Калибровка



Щелкните этот значок, если вы хотите выполнить калибровку экрана. На экране появится следующее:



Щелкните значок , чтобы подтвердить, что вы хотите выполнить калибровку. Вы перейдете в режим калибровки, и на экране появится следующее:

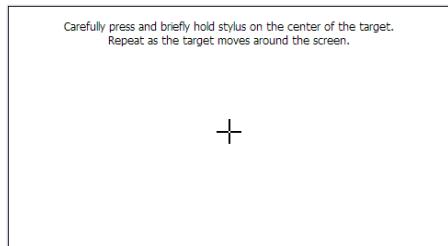

Нажмите стилусом на перекрестье в центре экрана, и крестик начнет перемещаться по экрану из центра в левый верхний угол, в нижний левый угол, в нижний правый угол и потом в верхний правый угол экрана, пока калибровка не завершится. В каждом из положений нажмите стилусом ровно на точку перекрестья указателя. После обхода углов экрана система предложит вам в течение 30 секунд

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

нажать в произвольном месте экрана для сохранения новых данных калибровки. Если вы не хотите заканчивать калибровку, или на одном из предыдущих шагов вы нажали на экран в неправильном месте, просто подождите 30 секунд и система вернется к работе с предыдущими калибровочными данными. В случае необходимости вы сможете просто провести повторную калибровку экрана.

После сохранения или отмены данных калибровки система автоматически вернется к предыдущей странице меню.

Если вы хотите отменить калибровку, щелкните



значок



Languages — Языки



Щелкните этот значок, чтобы перейти в установки языка.

Для установки один раз щелкните по строчке с нужным вам языком. Чтобы перемещаться по спи-



ску языков, используйте значок

Щелкните значок



Щелкните значок



Restore Settings — Заводские настройки



Щелкните этот значок, чтобы восстановить заводские настройки. На экране появится следующее:



Щелкните значок



Для отмены щелкните значок



Щелкните значок



Gps Information — Информация GPS



Щелкните этот значок, чтобы просмотреть информацию GPS. На экране появится следующее:

Эта функция доступна даже, если в вашем навигаторе не установлена карта памяти с навигационной программой. Она позволяет определить ваше местонахождение (координаты) на данный момент времени.



Щелкните значок , чтобы вернуться в меню установок.



System Information — Информация о системе


Щелкните этот значок, чтобы посмотреть информацию о системе. На экране появится следующее:



Это краткая информация о системе нашего устройства.



Щелкните значок , чтобы закрыть окно с информацией о системе.

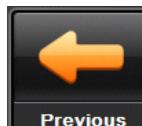

Щелкните значок , чтобы вернуться на первую страницу меню установок.


Кратковременное нажатие кнопки **Power** позволит вам вернуться в главное меню.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ (MUSIC)



Щелкните значок в главном меню, чтобы перейти в режим воспроизведения аудио-файлов. На экране появится список доступных источников:

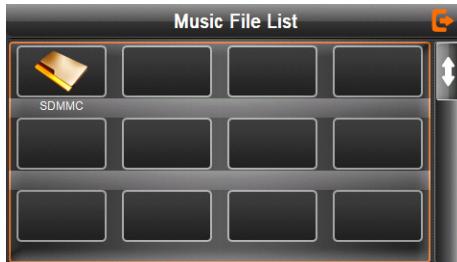

Чтобы перемещаться по страницам списка, ис-



пользуйте значок .

Чтобы вернуться в главное меню, щелкните значок



Чтобы начать воспроизведение, щелкните по выбранному файлу. Тогда на экране появится следующее:

Чтобы приостановить воспроизведение, щелкните



значок . Чтобы снова начать воспроизведение, щелкните этот значок еще раз.

Чтобы перейти к предыдущему или следующему

файлу, щелкните значок или .

Чтобы остановить воспроизведение, щелкните значок .

Чтобы отрегулировать громкость, щелкните по шкале настройки , установив нужный уровень громкости.


Чтобы на экране отобразился список воспроизве- дения, щелкните значок .

Чтобы вернуться к списку файлов, щелкните зна- чок .

Чтобы закрыть проигрыватель, щелкните значок .

Кратковременное нажатие кнопки Power позволит вам вернуться в главное меню.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО (VIDEO)

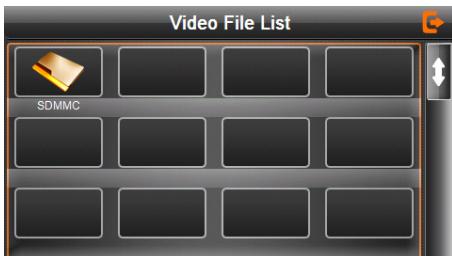


Щелкните значок  в главном меню, чтобы перейти в режим воспроизведения видеофайлов. На экране появится список доступных источников:

Чтобы перемещаться по страницам списка, ис-



пользуйте значок .

Чтобы вернуться в главное меню, щелкните значок

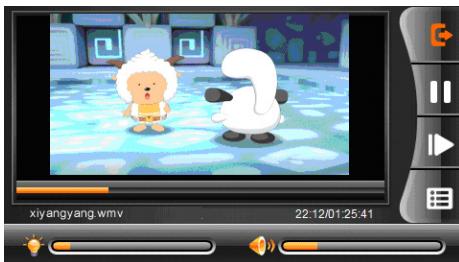

Чтобы начать воспроизведение, щелкните по выбранному файлу. Тогда на экране появится следующее:

Чтобы перейти к следующему файлу, щелкните



значок .

Чтобы приостановить воспроизведение, щелкните значок . Чтобы снова начать воспроизведение, щелкните этот значок еще раз.

Чтобы отрегулировать громкость, щелкните по шкале настройки , установив нужный уровень громкости.

Чтобы отрегулировать яркость, щелкните по шкале настройки , установив нужный уровень яркости.

Чтобы на экране отобразился список воспроизве-




дения, щелкните значок .

Чтобы закрыть проигрыватель, щелкните значок .

Кратковременное нажатие кнопки **Power** позволит вам вернуться в главное меню.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОСМОТР ИЗОБРАЖЕНИЙ (PHOTO)

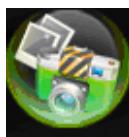

Щелкните значок в главном меню, чтобы перейти в режим воспроизведения изображений. На экране появится список:



Чтобы перемещаться по страницам списка, ис-



пользуйте значок .

Чтобы вернуться в главное меню, щелкните значок



Чтобы начать просмотр, щелкните по выбранному файлу.

Чтобы перейти к предыдущему или следующему



файлу, щелкните значок или .

Чтобы увеличить или уменьшить масштаб изобра-



жения, щелкните значок или .

Чтобы повернуть изображение на 90°, щелкните



значок .

Чтобы на экране отобразился список изображений,



щелкните значок .

Чтобы масштабировать изображение на весь



экран, щелкните значок .

Чтобы просматривать все изображения в режиме



слайдов на весь экран, щелкните значок .

Чтобы выйти из режима просмотра, щелкните зна-



Кратковременное нажатие кнопки **Power** позво-
лит вам вернуться в главное меню.

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ BLUETOOTH



Щелкните значок в главном меню, чтобы пере-
йти в меню телефона. Здесь вы сможете установить бес-
проводное соединение Bluetooth между устройством и
мобильным телефоном, чтобы делать звонки и отве-
тывать на входящие вызовы.




Соединение с телефоном

Сначала вам потребуется спарить мобильный телефон с
навигационной системой. Для этого в открывшемся




меню щелкните значок , чтобы перейти в
меню настроек беспроводной связи.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

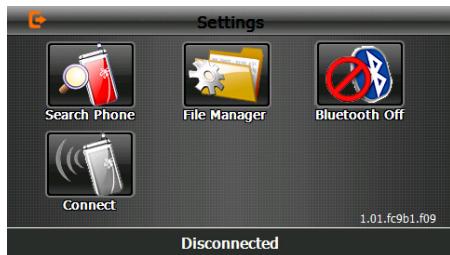



Щелкните значок **Search Phone**, чтобы начать поиск телефона.

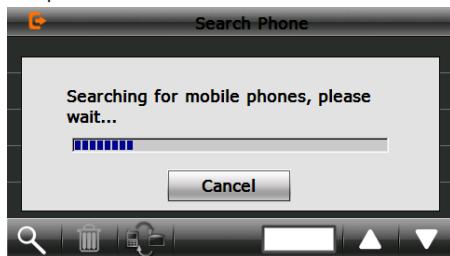

Устройство проведен поиск устройств Bluetooth, затем на экране отобразится список найденных устройств.



Щелкните по нужному устройству, чтобы выделить его в списке. Затем щелкните значок , чтобы спарить телефон с устройством.

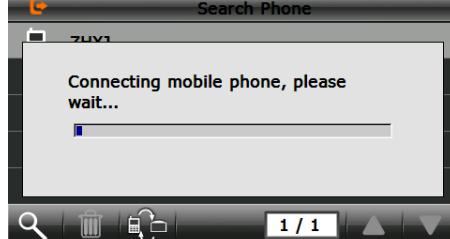

После того, как связь будет установлена, на экране снова отобразится меню Bluetooth.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕЛЕФОННАЯ КНИГА



Щелкните значок **Phone Book**, чтобы просмотреть список контактов спаренного телефона.




Щелкните значок , чтобы обновить список.



ИСТОРИЯ ЗВОНКОВ



Щелкните значок **Call History**, чтобы посмотреть историю звонков.

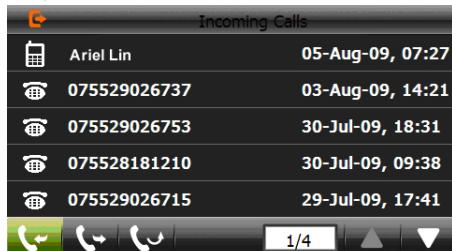

1/4

НАБОР НОМЕРА



Щелкните значок **Dial Pad** в меню телефона, чтобы на экране отобразилась клавиатура для набора номера.



Щелкните значок , чтобы удалить последний набранный номер.



Щелкните значок , чтобы выбрать номер из телефонной книги.



Щелкните значок , чтобы выбрать номер.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

из истории звонков.



Щелкните значок , чтобы начать вызов. Тогда на экране отобразится следующее меню.



Щелкните значок , чтобы продолжить по-сылку вызова и вернуться в главное меню.

В верхней строке отображается имя абонента **Name**.

Ниже отображается номер **Number**, на который посыпается вызов.

В последней строке отображается состояние вызова **Calling...**.



Щелкните значок , чтобы открыть дополнительное меню.



Щелкните значок , чтобы набрать добавочный номер.



Щелкните значок , чтобы переключить звонок на мобильный телефон.



Значки И неактивны для данной модели.



Щелкните значок , чтобы отключить звук микрофона, при этом удерживая звонок.



Щелкните значок или , чтобы уменьшить или увеличить громкость.



Щелкните значок , чтобы отменить вызов.

Входящие вызовы

При поступлении входящего вызова на экране отображается следующее окно.



Incoming call

Name: Unknown

Number: 075529026737

Щелкните значок , чтобы оставить неизменным статус вызова и при этом вернуться в главное меню устройства.

В верхней строке отображается имя абонента **Name**.

Number

Ниже отображается номер **Number**, с которого поступает вызов.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Щелкните значок , чтобы отключить звук микрофона, при этом удерживая звонок.



Щелкните значок или , чтобы уменьшить или увеличить громкость.



Щелкните значок , чтобы отклонить вызов.




Щелкните значок , чтобы ответить на вызов. Во время разговора на экране отобразится следующее окно.

Текстовые сообщения SMS




Messages

Щелкните значок в меню телефона, чтобы загрузить текстовые сообщения SMS со спаренного телефона.

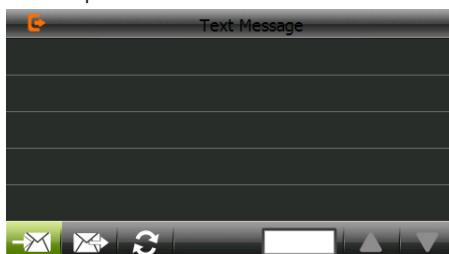


Щелкните значок , чтобы загрузить сообщения SMS с телефона.

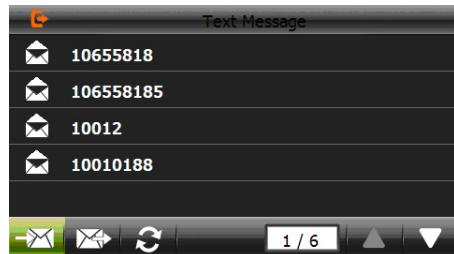

Менеджер файлов



Щелкните значок в меню телефона, чтобы открыть менеджер файлов для управления файлами, сохраненными в памяти спаренного телефона. Вы можете загрузить нужные файлы в память навигационной системы.

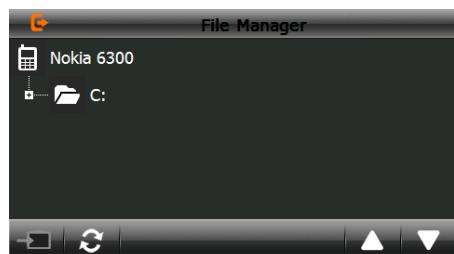

Интернет-обозреватель

После того, как вы установили хорошее соединение Bluetooth с телефоном, в главном меню аппарата щелкните значок , чтобы открыть интерфейс протокола DUN.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Щелкните значок , чтобы установить соединение. На экране будет отображаться статус соединения.




После того, как соединение будет установлено, на экране отобразится новый статус соединения «DUN is connected» («Соединение DUN установлено»).



Щелкните значок , чтобы открыть обозреватель Internet Explorer.



В адресной строке  отображается текущий интернет-адрес.



Щелкните значок , чтобы вернуться на предыдущую страницу.



Щелкните значок , чтобы перейти на следующую страницу.



Щелкните значок , чтобы остановить загрузку страницы.



Щелкните значок , чтобы обновить страницу.



Щелкните значок , чтобы закрыть обозреватель Internet Explorer.



Щелкните значок , чтобы открыть сенсорную клавиатуру.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЧИСТКА И УХОД

Перед очисткой прибора всегда его выключайте. Очистку экрана и поверхности устройства произведите с использованием мягкой влажной неволокнистой ткани.

Не используйте бумажные салфетки для очистки экрана.

Для очистки экрана используйте мягкую ткань без ворса.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если в работе навигационной системы наблюдаются сбои, попробуйте устранить неисправность, воспользовавшись рекомендациями, приведенными в таблице. Если вам не удастся решить проблемы самостоятельно, обратитесь за консультацией и ремонтов в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Причина	Способ устранения
Устройство не включается.	Недостаточный заряд батареи.	Зарядите батарею, подключив устройство к источнику питания.
Устройство неожиданно отключается.	Недостаточный заряд батареи.	Зарядите батарею, подключив устройство к источнику питания.
Индикация на экране нечеткая.	Яркость подсветки недостаточна.	Отрегулируйте яркость подсветки в меню настроек.
	Подсветка отключилась.	Щелкните в любом месте экрана, чтобы подсветка экрана снова включилась.
Значки сенсорного экрана не реагируют.	Сенсорный экран не был откалиброван.	Проведите калибровку экрана.
Отсутствует звук.	Громкость установлена на минимальном уровне.	Отрегулируйте громкость в меню настроек.
	Нет контакта при подключении наушников.	Подключайте наушники так, чтобы соединение было плотным.
Отсутствует связь с ПК.	Плохое подсоединение.	Убедитесь, что кабель USB плотно подключен к устройству и порту USB ПК.
Отсутствует сигнал от спутников.	Слабый сигнал.	Убедитесь, что ничто не мешает прохождению сигнала, подождите 3 минуты, пока сигналы от спутников будут получены.
Данные карты были утеряны.		Обратитесь к вашему агенту или дистрибутору.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип экрана — 5" цветной ЖК сенсорный экран с антибликовым покрытием

Разрешение экрана — 480 x 272 точки

Процессор — Mediatek MT3351 / 468 МГц

Процессор GPS — Mediatek MT3328

ОС: WinCE 5.0

Воспроизводимые форматы музыкальных файлов: MP3, WMA, WAV

Воспроизводимые форматы видеофайлов: MP4, WMV9, MPEG2, (XviD, DivX 3.11/4.0/5.0)

Воспроизводимые форматы изображений: JPEG, BMP, PNG, GIF

Воспроизводимые форматы текстовых файлов: TXT

Встроенный аккумулятор — Li-Ion аккумулятор емкостью 1000 мАч
(время автономной работы в режиме навигации до 2 часов)

Поддержка внешних носителей — карта памяти: SD/SDHC (до 8 ГБ)

Соединение с компьютером — порт Mini USB версия 2.0

Диапазон рабочих температур: 0°C до +50°C

Диапазон температур хранения: -10°C до +60°C

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию,
дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Производитель: «СУПРА ТЕХНОЛОДЖИС ЛИМИТЕД»
16/F., Винсом Хаус, 73 Винчестер Стрит, Централ, Гонконг (HK), Китай.
Произведено в Китае.



Товар не подлежит обязательной сертификации.

Гарантийный срок - 1 год

Срок службы изделия - 3 года

Адреса авторизованных сервисных центров приведены на сайте: www.supra.ru

Единая справочная служба: 8-800-100-3331, e-mail: service@deltael.ru

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Город	Название СЦ	Обслуживаемые бренды	Телефон (приемка)	Адрес
Абакан	Экран	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(3902) 23-39-27	Пр-т Дружбы Народов, д. 29
Алматы	Технодом-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(3272) 588-544	ул. Утеген Батыра 73Б*
Арзамас	Техносервис	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(83147) 307-40	ул. Кольцова д.4
Армавир	Форет	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(86137) 3-36-96	ул. Халтурина д.107
Астрахань	Тринитрон	CAR-audio	(8512) 35-19-09	ул. Моздокская, д. 25
Астрахань	Хайтек-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(8512) 631-776, 632-086	ул. Н.Островского 148а оф.202
Барнаул	ООО "Диод"	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(3882) 63-94-02	ул. Пролетарская, д. 113
Барнаул	Максимум	CAR-audio	(8582) 33-66-08	ул. Смирнова, д. 73А
Барнаул	Рембиттехника	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(8582) 77-23-23, 35-77-44	пр. Калинина, 24-А
г. Братск	Авторай	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(3953) 36-25-15, 42-05-05	Иркутская обл, п.Энергетик, ул. Наймушина, д.7
Брянск	Михайлов В.Н.	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(4832) 33-13-08	ул. Красноармейская д.170, м-н. "Электроника"
Брянск	Селена	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(4832) 72-17-42	пр-кт Станис-Димитрова, д. 28
Великий Новгород	"ООО ТКТ"	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(8162) 61-12-00	ул. Кочетова, дом 23-А
Владивосток	ВЛ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.(не воо технику)	(4232) 459-443, 459-465	ул. Карбышева, д. 4
Владимир	Алькор	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(4922) 34-86-60	ул. Чайковского, д. 40 А
Волгоград	Армада-сервис	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(8442) 23-41-36, 23-05-94	г.Волгоград,пр-т Ленина,58, г.Волжский ул.87-я Гвардейская,д.85а
Волгоград	Телерадиосервис	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(8442) 70-64-45	ул. Тарашаниев, 55-37/4
Воронеж	"BEST-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(4732) 62-27-89	Ленинский проспект 119а
Воронеж	ВЭП-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(4732) 78-50-54	пр-т Труда, д. 39
Воронеж	ИП Клецова	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(4732) 266-327, 772-772	пер.Серафимовича, д.32а; ул. Куоккина, д.29
Димитровград	"Элком Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(84235) 2-86-59	ул. Октябрьская, д.63
Екатеринбург	Сонико	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(343) 269-19-48, 269-29-48	ул. Степана Разина, дом 109, офис 100.
Екатеринбург	Экран	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(343) 242-13-94	Красноуральская д. 25 (ТТЦ)
Екатеринбург	БИГ	Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(343) 213-95-16	ул.Фронтовых бригад, д.15, стр.9, оф.1
Иваново	ТР-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(4932) 30-06-51-09-61	ул.Пролетарская, д.44А,
Ижевск	ДС-Центр	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(3412) 43-16-62	ул.Карла Маркса, д.393
Ижевск	РИТ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(3412) 430-752, 44-44-98* 43-07-52	ул. Максима Горького, д. 162
Иркутск	ЕвроСервис	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(3952) 51-15-24	ул. Лермонтова, д. 281
Йошкар-Ола	ИП Колесников А.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(8362) 63-02-25	ул.Советская, д.150 (вход со двора)
Казань	"ООО "12 Вольт"	CAR-audio	(843) 277-40-04/20	ул. Островского, д. 86
Калининград	Вега	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(4012) 35-85-05	ул.Гагарина 41-45
Каменск-Уральский	ТехноУент-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(3439) 34-74-39, 39-95-20	ул. Исетская, д.336
Кемерово	ООО "Балатон"	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(3842) 54-19-01	ул. Гагарина, д. 150
Киров	"ТВКОМ"	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(8332) 54-69-56	Октябрьский пр-кт, д. 116А
Киров	Экран-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(8332) 54-21-56	ул. Некрасова д. 42
Кореновск	ИП Юдаков Д.В.	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(86142) 443-59	ул.Пурыхина д.2A
Кострома	АНТЭК	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(4942) 41-02-02	ул. Станкостроительная д.5 Б
Краснодар	И.П. Новоженцев	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(861) 224-93-48	Ростовское шоссе 22/4
Краснодар	ИП Ульянова В.А.	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(861) 234-40-37	ул. Сормовская д.12
Красноярск	КрасАл Сервис	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(3912) 77-29-81, 78-25-07	пер.Светлогорский, д.2
Красноярск	Синтра	CAR-audio	(3912) 584-999	ул. Металлургов, д. 2B, строение 33
Курск	Первая Сервисная Компания	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(4712) 51-45-75	ул. Садовая, д. 5
Липецк	ООО "Фолиум"	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(4742) 34-07-13	ул. Космонавтов, д.8
Махачала	Центр Сервис	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(8722) 67-64-88	ул. Нурадилова 52
Махачала	Техник ISE	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(8722) 647-133, 642-895	пр-т И.Шамиля, д. 20
Минск	АЗАРИУС	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	+375-17-256-94-54	пр. Пушкина, 50
Москва	ДЕЛТА-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(499) 739-39-90	Ул. Лобачевского 94
Мурманск	СЦ Электроника	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(8152) 53-57-75, 27-10-42, 70-25-40	Ледокольный пр., д. 5; ул. Радищева, 19
Набережные Челны	ТриО	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(8552) 59-23-58	ул.40 лет Победы д.67А, к-с 52/11А
Нижний Новгород	МХМ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(831) 412-14-72	ул. Бекетова д.8А
Нижний Новгород	Нижегородский СЦ	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(831) 436-75-04, 436-63-71	ул. Максима Горького, д. 250
Новомосковск	Ультра	CAR-audio, Бытовая тех., Hi-Fi тех.	(48762) 6-95-20	ул. Садовского, д. 36

Новосибирск	РАШ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 201-05-31	Красный проспект, д. 56
Новосибирск	Сибирский Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(383) 355-55-60, 292-47-12	ул. Котовского, д. 10/1
Обнинск	Радиотехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(48439) 613-73 644-14 5-31-31-5-63-50	Обнинск,пл. Треугольная д.1 Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 65
Омск	Дромотехника-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3812) 77-04-01 г.Ишим (34551) 7-46-31	ул. Лермонтова -194 ; г.Ишим, ул.Карасульская д.183
Оренбург	ООО "ТИКО-сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3532) 77-67-64	ул. Комсомольская д.16
Оренбург	Эль-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3532) 99-48-87 сарый тел.332-688	460065 ул. Пролетарская, д. 208
Орёл	Феникс Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4862) 40-86-81, 40-86-82	ул. 8 Марта, д. 25
Орск	Аста-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3537) 213-666	ул. Краматорская, д. 50
Пенза	Телесервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8412) 64-04-45, 49-24-25	ул. Мирская, д. 17
Пермь	РТВ-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(342) 220-08-48	ул. Мира, д.55
Пермь	Интерсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(342) 290-500, 290-512	ул. Карпинского, д. 27
Пятигорск	ИП Сериков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8793) 36-59-68	Ул. Февральская, д.60
Ростов-на-Дону	ООО "Поиск-Сервис"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(863) 255-20-17/18/19	ул. 50 лет Ростсельмаша, д.1
Ростов-на-Дону	Теле Дон Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(863) 247-14-41	ул. Черепахина, д. 228
Рязань	Техсервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4912) 21-02-19	ул. Новая д. 51-Г
Рязань	Турист	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4912) 76-01-66, 75-27-07, 75-75-13, 92-14-44	ул. Чкалова, д. 38
Самара	Орбитта-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(846) 262-62-62	ул. Мориса Тореза, д. 137
Самара	Экспресс-Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(846) 228-72-18	ул. ХХII Партизан, д. 52
Санкт-Петербург	ООО "Партия-Сервис-Балтик"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(812) 374-21-16 (17)	ул. Варшавская, д. 51, кор. 1
Саратов	Сар-сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8452) 51-00-99	ул. Ульяновская д.7
Северодвинск	Сервисный центр	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8184) 58-72-21 (81842) 784-62	Ул. Гагарина, д.12; ул. Дзержинского д.1
Ставрополь	ИП Плотников	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8652) 55-17-48	ул. Пирогова д.37 офис 11
Ставрополь	Техно-Сервис	CAR-audio	(8652) 39-55-30	пр-т Кулакова, д. 24
Сыктывкар	Texh-Serвис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8212) 29-12-20, 22-95-29	ул. Гаранина, 25
Таганрог	"ТРЦ-Вега"	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8634) 65-10-58	ул. Дзержинского, д. 193
Тамбов	Вега	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4752) 73-94-01	ул.Кикидзе, д. 69
Тверь	Электроникс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4822) 35-35-30	ул. Циммервальдская, д. 24
Тольятти	Жигули-Гарант	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8482) 20-32-42	ул.Кулибина, д.6а, оф.15
Тольятти	Фокус	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8482) 40-17-28, 33-86-17, 51-55-44	ул. Карла Маркса 53; ул Свердлова 13/16; ул. Дзержинского 68а.
Томск	Академия Сервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3822) 49-15-80	пр-кт Академический, д. 1
Тула	ИП Крылов И.Ю.	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4872) 355-399.	ул.Н.Руднева д.28
Тюмень	Пульсар	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3452) 20-82-65, 28-08-56; 24-55-80	ул.Республики д.169, ул. Первомайская, д.6
Улан-Удэ	Славия-Тех	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3012) 41-50-43; 23-54-42	нов адрес 670045пр-т Автомобилистов, 5
Ульяновск	ИП Карпова Т.П.	CAR-audio	(8422) 74-20-20	пр-кт Соиздателей, д. 35, "Автотеатр"
Ульяновск	Мастер Про	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8422) 45-59-49	ул. Автозаводская д. 36
Уфа	БашТелеРадиоСервис	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(347) 252-46-97, 252-13-57	пр. Салавата Юлаева, 59, пр. Октября, 25, ул. Гафури, 4.
Хабаровск	Контур	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4212) 457-010 (011)	ул. Ким Ю Чена, д. 43
Челябинск	Найф	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(351) 2-608-778	ул. Татьянинской, д. 13
Челябинск	Рембыттехника	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(351) 772-72-05	ул. Производственная, д.86
Череповец	Имидж плюс	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(8202) 57-19-99	ул. Батюкова, д. 7а
Чита	Архимед	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(3022) 36-47-01	г.Чита, ул. Анохина, д. 10
Шарыпово	Анкор-Мастер	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(39153) 2-68-31	2 микрорайон, д.1, офис 136
Якутск	ИП Волков	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4112) 335-157	ул.Октябрьская, д.1/1 т.335157
Ярославль	ВИРТ	CAR-audio, Бытовая тех, Hi-Fi тех.	(4852) 58-22-11, 58-12-74	ул. Свободы, д. 91