

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕВИЗОР



МОДЕЛЬ:

RCL-1210Z

Благодарим вас за приобретение нашего устройства.

Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием автомобильного телевизора.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	3
Внешний вид.....	4
Пульт дистанционного управления.....	5
Подключение и установка.....	6
Главное меню.....	7
Медиаплеер.....	14
Возможные неисправности.....	15
Технические характеристики.....	16

Комплектация:

Адаптер переменного тока AC/DC-1 шт

AV кабель-1 шт.

Телевизор-1 шт

Пульт дистанционного управления-1 шт

Антенна-1шт.

Автомобильный адаптер постоянного тока-1шт

Подставка-1шт

Руководство по эксплуатации-1шт

Гарантийный талон-1шт

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Меры предосторожности при эксплуатации:

- Телевизор может работать от сетевого блока питания(адаптера AC/DC поставляемого в комплекте) или от автомобильного адаптера (12В);
- Если ТВ не используется долгое время, отключите питание во избежание возгораний и перегревов;
- Не отвлекайте ваше внимание на управление телевизором и просмотр видео во время движения автомобиля. Управление телевизора необходимо производить только после полной остановки транспортного средства;
- На экране телевизора могут присутствовать несколько очень малоконтрастных светлых или темных пятен. Это часто встречающееся явление в технологии активных матриц для ТВ, которое не приводит к возникновению других дефектов или изъянов;
- Никогда не пытайтесь произвести ремонт ТВ самостоятельно. При обнаружении любых дефектов или изъянов, пожалуйста, сразу же выключите телевизор и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр. Ни в коем случае не разбирайте телевизор. Это может привести к выходу аппарата из строя.

Хранение и содержание


- Храните и эксплуатируйте телевизор только при нормальной температуре окружающей среды. Рекомендуется хранить устройство при температуре от -20 С до +60 С;
- Не устанавливайте данное изделие рядом с ванной, раковиной умывальника, кухней и другими местами связанными с водой;
- Не устанавливайте телевизор в местах с высоким уровнем влажности или запыленности, это может привести к выходу его из строя;
- Обращайтесь с телевизором осторожно, оберегайте его от ударов;
- Никогда не помещайте телевизор внутрь коробки вместе с предметами, которые могут его повредить. Не допускайте соприкосновения и(или) трения телевизора с острыми предметами.

Уход

- Перед началом чистки отсоедините от телевизора все электрические провода;
- Крышку, экран и кнопки телевизора рекомендуется протирать только влажной салфеткой, слегка увлажненной моющим средством;
- Не используйте при чистке абразивные вещества; моющие средства, содержащие порошок, алкоголь, бензин, а также различные химикаты.


ВНЕШНИЙ ВИД

Лицевая сторона

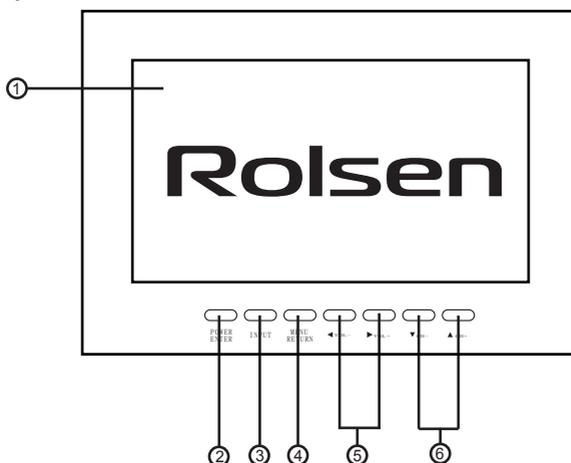

- 1) TFT экран;
- 2) Подставка;
- 3) Кнопка включения;
- 4) Выбор источника сигнала;
- 5) Переход к главному меню;
- 6) Регулировка громкости;
- 7) Переключение каналов;


Задняя сторона

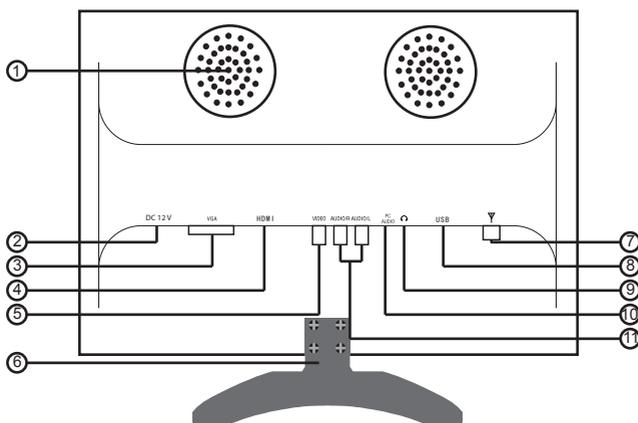

- 1) Динамики;
- 2) Гнездо для адаптера питания;
- 3) Видеовход для режима PC;
- 4) Вход HDMI интерфейса;
- 5) Видеовход для режима AV;
- 6) Подставка;
- 7) Антенный вход;
- 8) USB интерфейс;
- 9) Аудиовыход для наушников;
- 10) Аудиовход для режима PC;
- 11) Аудиовход для режима AV.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

- 1) POWER (⏻) - Включение/выключение устройства;
- 2) MUTE (🔇) - Включение/выключение звука;
- 3) DISPLAY - Отображение текущего телеканала;
- 4) INPUT - Переключение между режимами ТВ, AV и мультимедиа;
- 5) VOL-/VOL+ - Уменьшение/увеличение громкости;
- 6) ⏮/⏭ - Переход на предыдущий/следующий файл;
- 7) MENU - Вызов основного меню;
- 8) RETURN - Выход из меню;
- 9) ENTER - Подтверждение выбора подсвеченного параметра;
- 10) ▲/▼ - Навигационные клавиши для управления в меню;
- (CH-/CH+ - Просмотр предыдущего/следующего канала)
- 11) ◀/▶ - Навигационные клавиши для управления в меню;
- (◀◀/▶▶ - Перемотка назад/вперед при воспроизведении медиафайла)
- 12) STOP - Остановка воспроизведения медиафайла;
- 13) PLAY - Запуск воспроизведения медиафайлов;
Постановка на паузу воспроизведения медиа файла;
- 14) SEARCH - Переход к режиму автопоиска;
- 15) SUB - Включение/выключение субтитров;
- 16) PVR - Запись телепередачи;
- 17) 0..9 - Цифровые клавиши;
- 18) TTX - Переход к режиму телетекст;
- 19) AUDIO - Изменить аудио дорожку ;
- 20) SETUP - Переход к основному меню;
- 21) FAV - Показать список избранных каналов;
- 22) INFO - Просмотр информации о канале;
- 23) Цветные кнопки - Кнопки для использование в режиме телетекста;
- 24) EPG - Вызов страницы телегида.

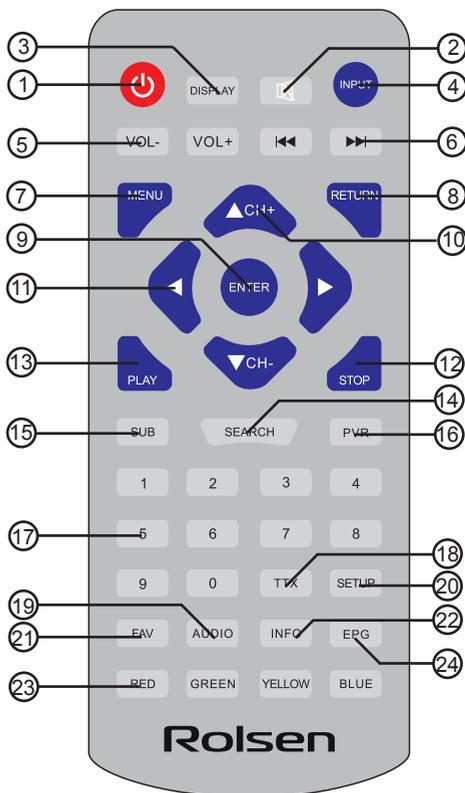

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

Подключение питания:

Подключите адаптер питания к розетке электрического тока(или к автомобильному разъему прикуривателя).

Кабель от адаптера питания подключите к гнезду для подключения адаптера питания, находящейся на левой стороне телевизора.

Подключение наушников:

Если вы хотите слушать телевизор через наушники, подключите наушники в гнездо для наушников на телевизоре.

Внимание:

После подключения наушников звук не будет поступать на динамики.

Подключение к компьютеру в качестве монитора:

Подключите телевизор к компьютеру по интерфейсу VGA. Для передачи звука необходимо соединить телевизор с компьютером аудиокабелем от звуковой карты к аудиовходу PC. После подключения переведите телевизор в режим «PC».

Аудио-видео подключение:

Подключите кабель от внешнего устройства к разъемам на боковой стороне следующим образом:

Желтый разъем- видеосигнал

Красный разъем- аудиосигнал (правый аудиоканал)

Белый разъем- аудиосигнал (левый аудиоканал)

После подключения необходимо перевести телевизор в режим «AV».

HDMI интерфейс:

Данное устройство оснащено HDMI входом. Вы можете подключить внешнее устройство к телевизору по HDMI. Для этого подключите HDMI кабель к телевизору и другой конец кабеля к другому устройству. После подключения переведите телевизор в режим «HDMI».


Внимание для переключения режима работы телевизора необходимо:

- Нажать кнопку [SOURCE];
- Выбрать нужный режим работы с помощью кнопок [▲/▼];
- Подтвердить выбор нажатием кнопки [ENTER].

ГЛАВНОЕ МЕНЮ


Нажмите кнопку [MENU] для отображения на экране главного меню телевизора. Для навигации по пунктам меню используйте кнопки [▲/▼] и [◀/▶].

Меню «ВИДЕО»:

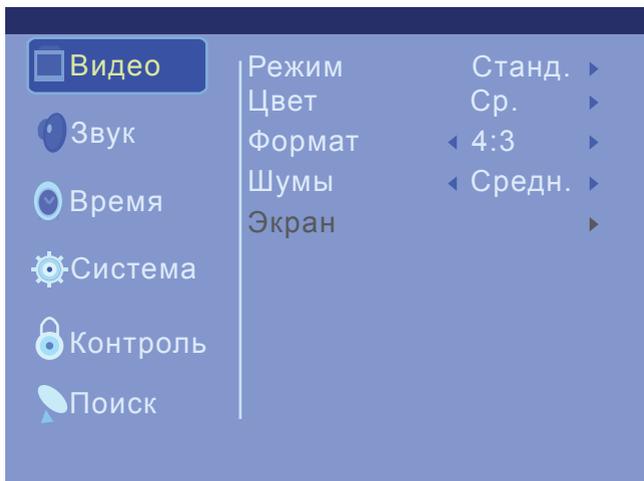

Режим: выставьте желаемую яркость изображения;
Цвет: выставьте желаемый контраст изображения;
Формат: выставьте желаемую цветность изображения.


Меню «ЗВУК»:

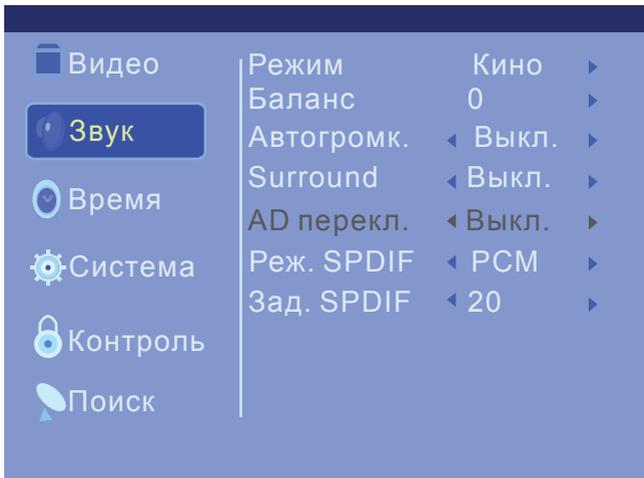

Режим: Выберите подходящий звуковой режим;
Баланс: Настройте баланс между динамиками;
Автогромк.: Активируйте режим автоматического изменения громкости;
Surround: Активируйте режим объемного звука;
Реж. SPDIF: Выберите режим цифрового аудиовыхода;
Зад. SPDIF: Выберите задержку цифрового аудиовыхода.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Меню «Время»:

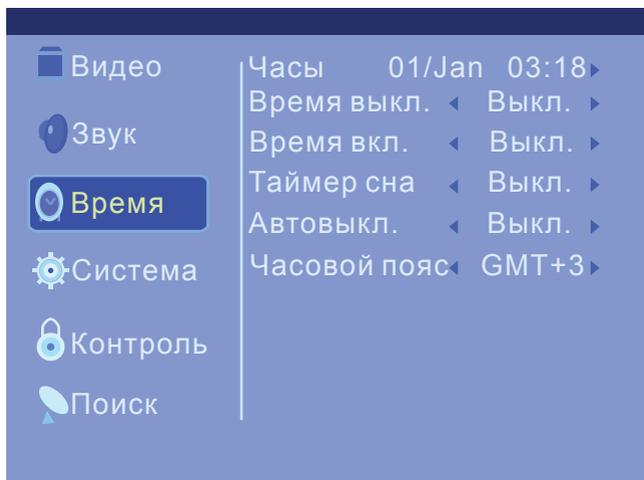

Часы: Установите текущую дату и время;


Время вкл./выкл.: Установите значение времени для включения и отключения телевизора;

Таймер сна: Активируйте опцию таймер сна для отключения телевизора через выбранный промежуток времени;

Автовykl.: Активируйте данную опцию для автоматического перехода телевизора через определенный интервал времени;

Часовой пояс: Установите часовой пояс региона, в котором находитесь.

Меню «СИСТЕМА»:

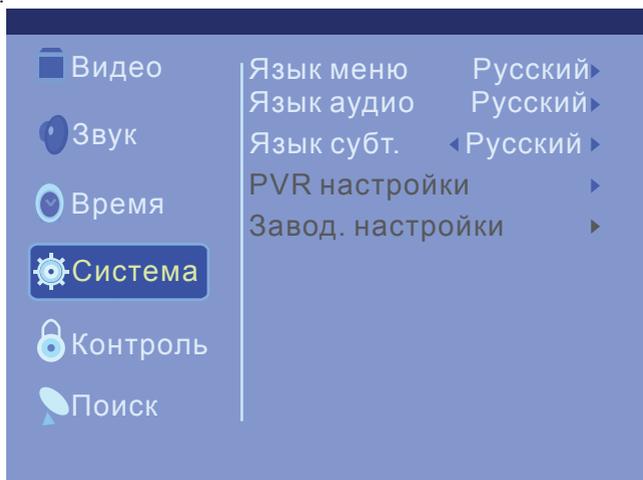

Язык меню: Выберите язык интерфейса, подходящий для вас;

Язык аудио: Выберите приоритетный язык аудиодорожки;


Язык субт.: Выберите приоритетный язык субтитров;

PVR настройки: Выберите данный пункт для настройки параметров записи;

Завод. настройки: Выберите для восстановления значений настроек.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Меню «Контроль»:

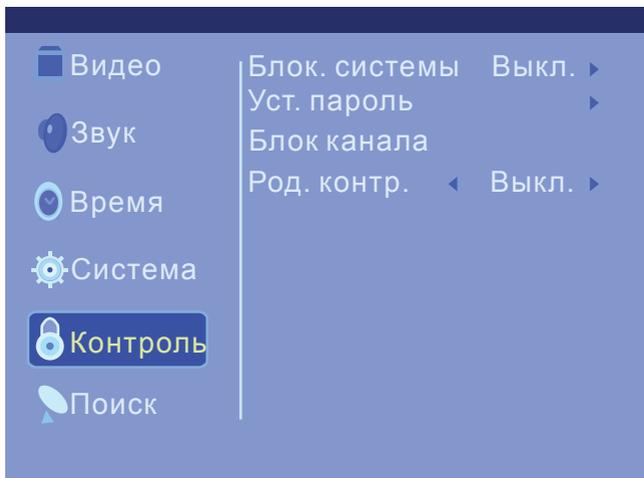


Блок. системы: Активируйте данный пункт для блокировки системных пунктов меню;

Уст. пароль: Измените пароль установленный по умолчанию.(по умолчанию значение пароля «0000»);

Блок. канала: Заблокируйтевыбранные каналы. Для просмотра заблокированных каналов необходимо ввести пароль;

Род.контроль: Выберите возраст, для которого родительский контроль будет показывать программы;

Меню «Канал»:

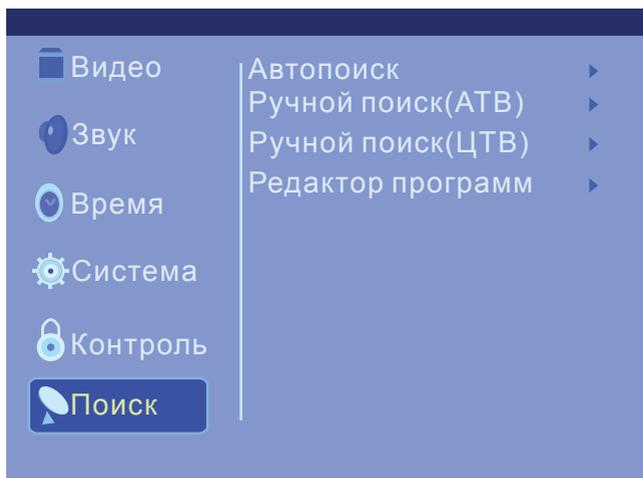


Автопоиск: Для поиска и сохранения всех каналов автоматически, выберите пункт меню «Автопоиск». При использовании автопоиска, все сохраненные каналы до этого, перезапишутся. Для запуска автопоиска нажмите кнопку [ENTER]; Для отмены автопоиска каналов, нажмите кнопку [RETURN].

Тип поиска		ЦТВ+АТВ
Portugal	Serbia	Sweden
Rumania	Slovenia	Switzerland
Russia	Spain	UK

OK

После, того как будут найдены каналы. Они автоматически будут добавлены в список каналов.Если каналы не будут найдены, то телевизор автоматически выйдет из поиска.

Ручной поиск(Аналоговое ТВ):

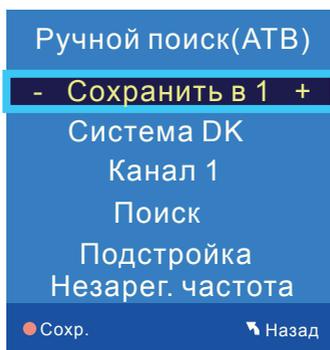

Сохранить в: Выберите в какую ячейку памяти сохранить канал;

Система: Выберите систему звука;

Канал 1: Отображение выбранного канала;

Поиск: Выберите данный пункт для ручного поиска канала;

Подстройка: Выберите данный пункт для точной подстройки канала;

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Ручной поиск(Цифровое ТВ):



Выберите частотный канал на котором ведется вещание DVB-T/T2 сигнала. Если сигнал будет принят, то шкала снизу данного пункта меню будет заполнена. Нажмите кнопку ENTER для нала поиска каналов.

Редактор каналов:



Для редактирования списка каналов перейдите к данному пункту меню. В данном пункте вы можете отсортировать, удалить и добавить в избранные нужные вам каналы.

Внимание: данный пункт меню «ПОИСК» доступен только в режиме просмотра цифрового или аналогового телевидения.

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Телегид:

Телевизор оснащен функцией телегида. Эта функция позволяет просмотреть программу передач на несколько дней. Для того, чтобы воспользоваться ей необходимо:

Для входа режим просмотра информации телегида нажмите кнопку EPG на пульте ДУ. На экране отобразится список телепередач.

Выберите нужную передачу и нажмите кнопку [OK] просмотра подробной информации о телепрограмме.

Для записи нужной телепередачи нажмите зеленую кнопку и выберите в появившемся окне нужный режим таймера. Время и дата данной передачи выставится автоматически.

Напоминание:

Если вы смотрите какую-либо телепередачу и хотите переключиться на другой канал в заданное время (к началу любимой передачи), то выполните следующие действия:

-Нажмите [EPG] для вызова списка телепрограмм;

-Выберите желаемый телеканал, используя клавиши [▲/▼];

-Выберите телепрограмму, которую вы хотите посмотреть позже (на которую вы хотите переключиться);

-Нажмите кнопку [BLUE]. Во всплывающем окне вы можете изменить канал, дату и время;

-Нажмите [ENTER] для подтверждения.

За несколько секунд до переключения программы появится предупреждение с отсчетом времени до переключения.

Для записи нужной программы по таймеру:

-Нажмите [EPG] для вызова списка телепрограмм;

-Выберите желаемый телеканал, используя клавиши [▲/▼];

-Выберите телепрограмму, которую вы хотите записать;

-Нажмите кнопку [RED]. Во всплывающем окне вы можете изменить канал, дату и время;

-Нажмите [ENTER] для подтверждения.

За несколько секунд до записи программы появится предупреждение с отсчетом времени.

PVR (Запись):

С помощью этой функции вы сможете записывать изображение цифрового канала на USB носитель. Для записи телепередачи вы должны вставить USB устройство в соответствующий порт устройства.

Во время просмотра телепередачи нажмите клавишу [REC]. На экране появится сообщение «Начало записи, подождите». Когда приставка находится в режиме записи в верхнем углу экрана отобразится специальный символ записи и записанное время. Когда вы используете функцию записи PVR, телевизор автоматически создаст PVR папку на вашем USB устройстве. Все записи будут сохранены в эту папку и будут отображены согласно их времени записи. Вы можете переименовывать, воспроизводить, удалять записи в этой папке.

Timeshift (отложенный просмотр):

Функция Timeshift, если она активирована, резервирует часть USB дискового пространства и производит непрерывную фоновую запись выбранного канала. Timeshift позволяет сделать паузу в просмотре, например, когда вас отвлек телефонный звонок, либо просто отмотать запись назад на ускоренной перемотке и продолжить просмотр с пропущенного места. Можно несколько раз повторно посмотреть интересный момент, например футбольного матча - и также не пропустить следующее за ним развитие событий. Можно (в случае наличия свободного места на USB диске) просто писать любимый канал круглосуточно и затем просматривать на перемотке сразу несколько пропущенных дней. Присоедините внешнее USB устройство к USB порту телевизора. Убедитесь, что на USB устройстве есть достаточно свободного места под буфер записи (более 256 мегабайт). Во время просмотра телепередачи, если вам необходимо отойти на некоторое время, нажмите клавишу [REC] и после перехода в режим записи нажмите кнопку [PLAY]. Трансляция будет автоматически поставлена на паузу. Начнется запись с отложенным просмотром. Вы можете перематывать записываемый видеоряд назад/вперед, ставить на паузу, как при воспроизведении обычного видеофайла.

МЕДИА ПЛЕЕР

Для просмотра мультимедийных файлов необходимо перейти в режим DMP телевизора. Нажмите кнопку [SOURCE] и выберите нужный режим кнопками [▲/▼] и [ENTER].



Если USB носитель не вставлен в порт, на экране появится сообщение «USB устройство не найдено». Когда вы вставите USB носитель в порт, телевизор автоматически распознает его. Для просмотра мультимедиа файлов (музыка, фото, фильмы, текст) выберите соответствующие пиктограммы и нажмите [ENTER] для входа в содержимое.

Внимание: Для просмотра файлов записи необходимо перейти в раздел просмотра видео.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Устранение неисправностей

В таблице приведены способы, которые помогут вам устранить возникшие неполадки. Перед началом проверки тщательно проверьте правильность подключения телевизора.

Неисправность	Причина
Нет звука и изображения	Адаптер переменного тока или автомобильный адаптер подсоединены неправильно. Элементы питания неработоспособны или подключены не верно. Не нажата кнопка питания (⏻).
Нет изображения	Проверьте правильность настройки канала. Заново настройтесь на канал.
Нет звука	Проверьте правильность настройки уровня громкости. Подключены наушники.
Темное изображение	Настройте опции «яркость» и «контрастность».
Рябь, искажение Рассыпание ТВ сигнала	Неправильно настроена антенна. Сильные внешние помехи. Сильные помехи в бортовой сети.
Совмещенное изображение	Неправильно настроена антенна. Сильные внешние помехи. Сильные помехи в бортовой сети.
Плохой цвет	Проверьте правильность настройки цветности.
Телевизор не реагирует на кнопки ПДУ	Неработоспособен элемент питания пульта. Пульт направлен не точно на телевизор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория	Параметр	Значение
Тюнер	Диапазон частот	174-230 МГц; 470-862 МГц
Экран	Диагональ	12,1 дюймов
	Разрешение	1024x768
Питание	Напряжение	DC 10-12 В
	Мощность	10Вт

Уважаемые покупатели!

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления! Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

Производитель устанавливает срок службы изделия 2 года.



Производитель:

Topstar Electronics Co.,Ltd.,No.113 Dawanli,
Licun, Pengjiang District, Jiangmen, Guangdong,
China, КНР



Для уточнения адреса и телефона сервисного центра в вашем городе звоните по телефону информационного центра Rolsen Electronics **8-800-200-5601** (звонок по России бесплатный).

Подробную информацию о **сервисных центрах** можно найти на официальном сайте компании **www.rolsen.ru**.

Сделано в Китае



 (Утилизация отходов производства электрического и электронного оборудования) Символ зачеркнутой мусорной корзины говорит о том, что после завершения срока эксплуатации данное изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором. Для предотвращения вреда окружающей среде и здоровью людей от неконтролируемой ликвидации отходов, не выбрасывайте данное изделие вместе с обычным мусором и утилизируйте его с ответственностью, необходимой для повторного использования материальных ресурсов. Частным лицам для получения информации о правилах утилизации на их территории необходимо связаться с отделом утилизации отходов местного органа управления.