


HYUNDAI

H-LCD801

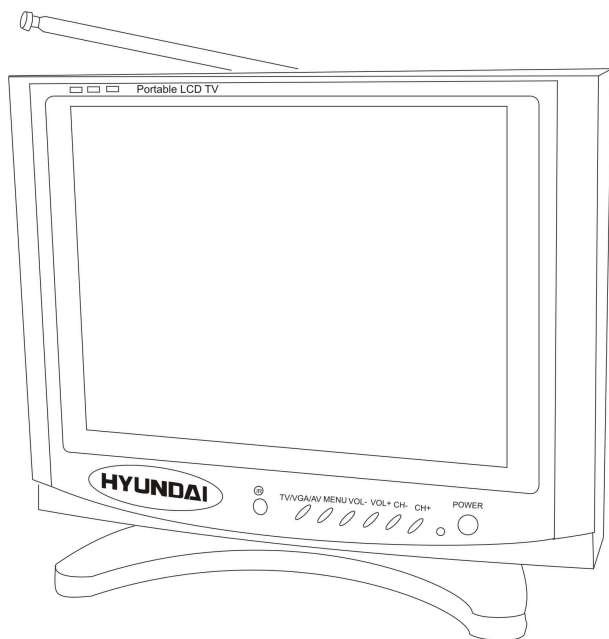

Portable LCD Color TV
Instruction manual

Переносной ЖК-Телевизор
Руководство по эксплуатации

Dear consumer!

Thank you for purchasing the TFT-LCD color television. To enjoy the features of this unit and to ensure safety and years of trouble-free operation, be sure to carefully read this manual and follow the instructions contained herein

Contents

Contents.....	2
Caution	3
Accessories	3
Aspect.....	4
Remote control.....	5
Power Selection	6
Basic operations	7
Before you request repair service.....	13
Specification	14

Caution

1. Never attempt your own maintenance. If something appears strange, please turn the TV off and consult your TV dealer. The TV is composed of many delicate electronic components that can be damaged or broken if you open the TV or attempt to modify it.
2. Do not exposing the TV to high humidity, dust, steam, oil, smoke, direct sunlight etc.
3. Do not use thinners or other chemical reagent Wipe the TV off with a soft cloth if it gets dirty.
4. Do not leave the TV in excessively hot or cold places. Permissible storage temperatures are within the range of -25°C to $+60^{\circ}\text{C}$. Permissible operation temperatures are within the range of 0°C to $+40^{\circ}\text{C}$.
5. Only use specified adaptors and power sources.
6. Turn power OFF when not in use and unplug the adaptor.
7. Avoid dropping and strong impact.
8. For your safety, the driver should not watch TV or operate the controls while driving.
9. Please note that watching and operating the TV while driving are prohibited by law in some countries.
10. That don't mean the TV is broken with some light or dark color dots on the LCD, it's a popular condition with the TFT-LCD technology.

Earphone operation precautions

1. Please don't tune your headphone / earphone to too high volume, otherwise it may lead inconvenience and danger to yourself and other people.
2. For open-designed earphone, to avoid influencing your periphery, please tune down the volume.
3. In case of any tinnitus, please tune down the volume or stop using this machine.
4. It is recommended by the aurists that never use the earphone continuously for a long time.

Accessories

1. Base support



2. AC adaptor



3. Earphones



4. AV IN/OUT cord



5. Double-side adhesive tape for base support



6. Car adaptor



7. AAA type batteries




8. Remote control




Aspect

Main Part


FRONT

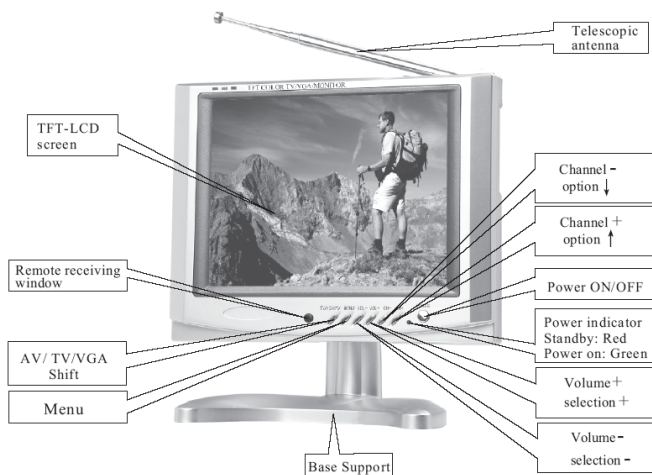

BACK

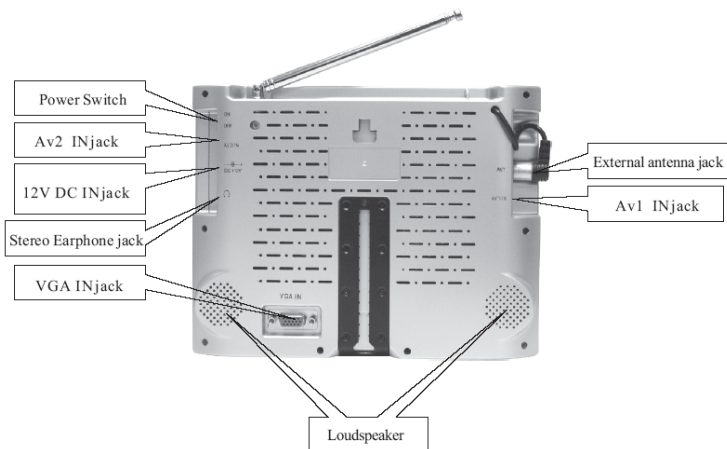

Remote control

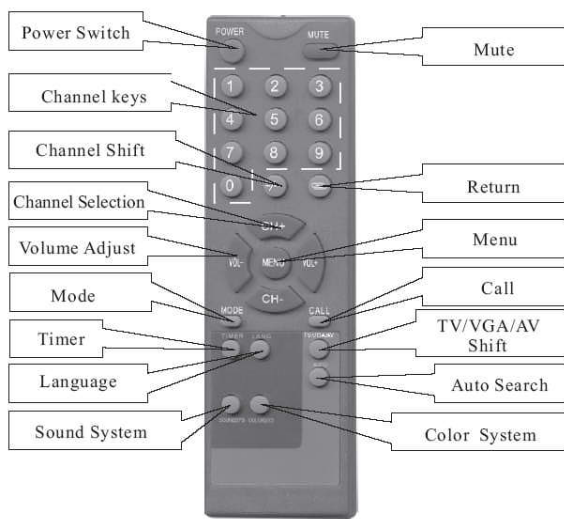

Caution

1. Please align the remote control with the infrared-receiving window on TV set in operation.
2. Never oppress, drop, wet or disassembly the remote control.
3. Never press any button continuously and swiftly. Operation interval is at least 2 seconds.
4. Press Power to turn on the machine before pressing CH+, CH- for channel selection.

Channel keys (digit keys (0-9) and - / - -): There are 0 ~ 255 in total of 256 channels available on the remote controller for your option by the 11 buttons of 0-9 and - / - - on the remote control. When the channel is a one-digit figure, just press the corresponding digit key. If the channel is a two-digit figure, you should press - / - - first to show - - on the display screen before further pressing the corresponding digit keys.

CH ↓ / ↑ (Channel selection)

Press CH ↑, the number of TV channel increases.

Press CH ↓, the number of TV channel decreases.

VOL - / + (Volume adjust)

Press VOL -, the volume of TV set decreases.

Press VOL +, the volume of TV set increases.

MODE (Mode):

By pressing this button, users can realize the five picture mode of Standard, Soft, Vivid, Light and Personal.

POWER (Power switch):

Press this button to turn on the TV set, press it again to turn off the machine.

MUTE (Mute):

Press this button, sound disappears, press it again or VOL+/ VOL- to resume normal sound.

CALL (Call):

Press this button to display the character of program currently watching.

TIMER:

Time setup of sleep off, it is used to set the time off within 120 minutes.

LANG:

Press this button can realize the switch of English and Russian OSD menu.

TV/VGA/AV (TV / VGA / AV shift):

Press this button to realize switch between TV/VGA/ AV pictures.

AUTO:

Press and hold this button for 5 seconds can realize automatic channel search.

↶ (Return):

Press this button can return to previous channel, press it again return to current channel.

Power Selection

1. 220V AC adapter

AC adapter (refer to product tag attached to the AC adapter) supplies power to the television from 220V alternating current.

2. Automobile storage battery with 12V DC

Use automobile adapter (suitable for vehicles with negative grounding) to supply power to the television from the automobile's storage battery.

3. Car Adaptor (DC 12V):

The car adaptor (apply to the car with "-" polarity connected to the ground) allows the TV to be powered by a car battery through the vehicle's cigarette lighter.

Basic operations

1. Basic interface connection

Installation Method of Base Support:

Align the screw bolt on the base support with the bottom groove on hardware piece of the rear TV cover before moving upward and rotating the fixation button till fix the TV set onto the support.

Connection Method of Power Supply:

Align the power supply plug on AC adapter with the jack on the machine rear cover marked with DC12V.

Connection Method of External antenna:

Unplug the telescopic antenna plug attached TV, and insert the external antenna plug instead.

Connection Method of the telescopic antenna:

Insert the telescopic antenna plug, which attached TV.

Earphone Connection Method

Align the earphone plug with the earphone jack on the machine cover, just plug in till its end.

Notice

If earphone is applied, the sound only transmits through the earphone, and no sound is available from the speaker of TV set.



Connection Method of AV Input



1. Insert the external video cord into the yellow port of the AV exchange head, the left sound track into the white port and the right sound track into the red port. Then plug the AV exchange head in AV1/IN jack.
2. Insert the external video cord into the yellow port of the AV exchange head, the left sound track into the white port and the right sound track into the red port. Then plug the AV exchange head in AV2/IN jack.
3. Under VGA mode, plug the left sound cord into white port of the exchange head, and right to the red. Then plug the AV exchange head into the AV2/IN jack.


Connection Method of VGA Input

Plug the signal cord in VGA jack in PC, and tighten the screws to keep good connection. Then plug another end of the cord in the VGA jack of TV set and tighten screws as the same.



2. Basic operation methods of TV set

- Connect with power supply and turn on the power switch. While the TV is in normal status, the power indicator is green. If it is red, please press Power button on panel or control.
- Pull out telescopic antenna.
- Press CH-/CH+ to choose the desired channel.
- Adjust the sound volume of the TV signal.

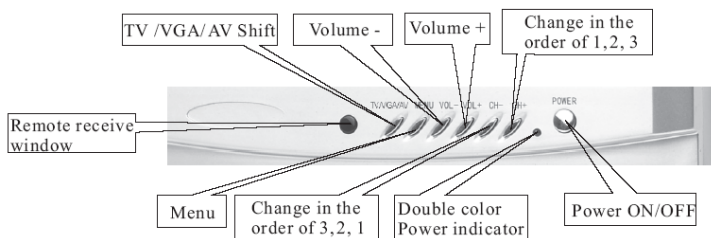

Menu operation

Press MENU to display options as follows:

Main Menu	
<hr/>	
PICTURE	
SYSTEM	
PRESET	

a) Picture


Press CH+ or CH- to select Picture item. Press VOL- or VOL+, Bright, Contrast, Color and Reset displays on the screen as illustrated below:

PICTURE	
<hr/>	
Bright	60
Contrast	60
Color	60
Reset	


Press CH+ or CH- to select the item Bright. Press VOL+ or VOL- to adjust the analog quantity of Bright. Press CH+ or CH- in turn to select Contrast, Color and also can adjust the analog quantity of Contrast and Color. Press CH+ or CH- to select the item Reset. Press VOL+ or VOL- to reset the quantity of Bright, Contrast, Color to 60.

b) System

- Press CH+ or CH- to select System item, English, Input, Clock and Blue back displays on the screen as illustrated below:


System	
<hr/>	
	English
Input	TV
Clock	OFF
Blue back	ON

- Press CH+ or CH- to select  item


System	
<hr/>	
	English
Input	TV
Clock	OFF
Blue back	ON

Press VOL - / VOL + can realize selection of English, Russian OSD menu language.

- Press CH+ or CH- to select Input item, then press VOL - / VOL + can realize switch of TV/VGA/AV mode.


System	
	English
Input	TV
Clock	OFF
Blue back	ON

- Press CH+ or CH- to select Clock item.

System	
	English
Input	TV
Clock	OFF
Blue back	ON

Press VOL- or VOL+ can set off-time within 120 minutes.

- Press CH+ or CH- to select Blue back item.

System	
	English
Input	TV
Clock	OFF
Blue back	ON

Press VOL- or VOL+ can realize ON/OFF the Blue back under no signal.

c) Preset

- Press CH+ or CH- to select Preset item, Position, Remember, Auto search, Fine, Search, Sound-sys as illustrated below:

Preset	
Position	1
Remember	ON
Auto search	
Fine	0
Search	551MHz
Sound-sys	DK

- Press CH+ or CH- to select Remember item

Preset	
Position	1
Remember	ON
Auto search	
Fine	0
Search	551MHz
Sound-sys	DK

Press VOL- or VOL+ to choose ON under the item Remember, it then displays this channel upon changing program. In Off, it doesn't display the Channel Number.

- Press CH+ or CH- to select Auto search item

Preset	
Position	1
Remember	ON
Auto search	
Fine	0
Search	551MHz
Sound-sys	DK

Press VOL- or VOL+ to start Auto Search, and put into automatic memory and storage upon completion of Auto Search. And return to Program No. 0 upon completion.

Notice

1. Auto Search Start from Program No. 0.

2. When receive signal under Manul Search, the indication frequency stop means the optimum position for signal storage. If channel under weak signal is received, the channel storage system will automatically identify it as no signal.

- Press CH+ or CH- to select Sound-sys item

Preset	
Position	1
Remember	ON
Auto search	
Fine	0
Search	551MHz
Sound-sys	DK

Then press VOL+, the Sound System displays in the order of I, DK, BG and L.

Notice

1. Notes on Sound System: 6.0M means I, 6.5M stands for DK(L) and 5.5M is BG, please set the Sound System at local one.

2. Color system (all color system are auto setup)

A. While sound system is I, color system is PAL-I

B. While sound system is DK, color system is PAL-DK or SECAM-DK

C. While sound system is BG, color system is PAL-BG or SECAM-BG


D. While sound system is L, color system is SECAM-L.

3. In case with picture while without sound or with noise, please check the Sound System for correct setup first.

d) VGA mode special menu

Under VGA mode press MENU to display as bellow:

BRIGHT	CONTRAST	H.POSITION
V.POSITION	CLOCK	PHASE
SHARPNESS	BLUE BACK	OSD V
OSD H	OSD CLOCK	ENGLISH
COLOR TEM	RED	GREEN
BLUE	AUTO	INPUT
RESET	EXIT	VOLUME
MUTE		

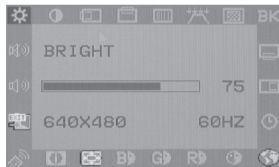

Auto

Press CH+/CH- to select Auto adjust, press VOL+/VOL- can adjust the analog quantity of bright, contrast, H.position, V.position, clock, phase etc. Screen will display AUTO ADJUST After seconds, auto adjust finish, the monitor has been adjusted to the best state.

Reset

Press CH+/CH- to select RESET item, press VOL+/VOL- can set bright, contrast, OSD V, OSD H, clock, color temperate etc of picture to factory default.

Clock

Can change the size of picture.

Sharpness

Adjust the edge sharpness in low resolution.

Blue back

Set blue back on/off under no signal.

OSD clock

Press CH+/CH- to select OSD clock, press VOL+/VOL- can adjust the time of OSD menu display (5-100s).

Language:

Press CH+/CH- to select language, press VOL+/VOL- can realize the switch of Russian and English OSD menu language.

Color Temp.(9300K,6500k)

Press CH+/CH- to select color temp, press VOL+/VOL- can realize the switch of 9300k, 6500k mode.

Display mode

Commendatory display mode: 640 x 480@60Hz

In order to receive clearer picture

Adjust the length, angle and direction of the telescopic antenna to obtain optimum image. Draw back the antenna from the butt end after usage.

! Caution

In case the signal intensity is too weak, the image will remain inferior whatever you adjust the antenna, and cause loud noise wave, shaking image and inferior sound, etc., which is not TV fault. If the image remains inferior when using telescopic antenna, please try to use the external antenna or CATV.

Before you request repair service

The following occurrences do not indicate that the television is faulty. Before you request repair, follow the listed methods to check the device.

Occurrences	Possible reasons
No picture and sound	Battery pack is exhausted or not making contact, AC adapter or automobile adapter is not properly connected. Uncertified power is being used. Power switch is off. Is it properly to choose TV/AV?
No picture	Check to see if the channels selected correctly. Readjust automatic channel tuning. Channels should be reset in a new region.
No sound	Check to see if the audio volume is off or audio system is improperly set and the earphone is inserted. Poor signal or the sound elimination function is on. Is it properly to choose audio system {S.SYS)?
Poor reception	Check if the audio system is correct? Antenna is correctly adjusted and that the channel is tuned correctly.
Dark picture	Check that the brightness and contrast are set correctly. Also that the environmental is too low
Vague picture or unstable picture	Check that the antenna is correctly adjusted. Possibly the grounding signal is too weak. Snowflake interference is possibly affected electric wave interference from vehicle motors, trains, high-voltage power wired or neon lights.
No color	Check that the color and the color system are adjusted correctly. If you are receiving bad signal. Check to see the color elimination function is on.
Remote control doesn't work	Check to see that whether batteries are exhausted and strong sunshine's on the receiver.

Specification

Product name: 8" automobile portable LCD color television

Receivable channels: DI: 49.75MHz-863.25MHz

BG: 48.25MHz-855.25MHz

System: PAL/SECAM (TV), PAL/NTSC (AV)

Display component: color TFT-LCD

Screen dimensions: 8 inches

Pix: 640(RGB) x 480

Brightness: 300 cd /m²

Contrast: 150:1

Tuning: DK, BG

Dot matrix: 253.5 H x 253.5 V

Audio input: 0.2W

Speaker: 32mm x2

Response Speed (ms): R: 30 / F:50

Visible Angle: U: 50 / D:60, R / L : 60

Connectors: external antenna input jack, stereo earphone jack, audio/video input jack, external power input jack, VGA input jack.

Power supply: two power options

AC power-AC adapter

Automobile storage battery (12V) automobile adapter

Power consumption: around 13 W

External dimensions: W 222mm x H 172mm x T 41mm

Weight: 880g

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение переносного цветного ЖКД телевизора.

Внимательно прочитайте данный буклет с инструкциями пред использованием этого устройства, чтобы обеспечить его безопасное использование и долгий срок службы.

Содержание

Содержание	15
Меры предосторожности	16
Аксессуары.....	16
Описание	17
Пульт управления.....	18
Выбор источника питания	20
Основные операции.....	20
Операции меню	22
Для получения наиболее четкого изображения.....	26
Перед обращением в сервисный центр.....	27
Технические характеристики	28

Меры предосторожности

1. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно. В случае неисправности сразу отключите телевизор, затем обратитесь к нашим дилерам. Данный телевизор включает множество высокоточных компонентов. Оборудование может быть повреждено или сломано во время демонтажа и переоборудования.
2. Не подвергайте телевизор воздействию влаги, пыли, дыма, прямых солнечных лучей или другим нежелательным для него условиям окружающей среды.
3. Не используйте растворители или другие химические чистящие средства. Используйте мягкую салфетку, чтобы удалить пыль или загрязнения с телевизора.
4. Не устанавливайте телевизор в местах со слишком высокой или слишком низкой температурой. Температура хранения телевизора 0 – 40°C. Диапазон рабочих температур от 20°C до 60°C.
5. Используйте только сетевой адаптер и автомобильный адаптер, прилагающийся к телевизору.
6. В целях безопасности отсоединяйте сетевой адаптер и автомобильный адаптер, если телевизор не используется.
7. Не роняйте и не ударяйте телевизор.
8. В целях собственной безопасности не смотрите и не включайте телевизор, когда Вы находитесь за рулем.
9. Смотреть и управлять телевизором за рулем автомобиля противозаконно.
10. На ЖКД дисплее может быть несколько ярких или темных точек. Это общее свойство всех дисплеев, использующих технологию активной матрицы. Эта характеристика не является неисправностью.

Использование наушников

1. Не слушайте музыку в наушниках слишком громко, это может повредить Вам и окружающим Вас людям.
2. При использовании наушников открытого типа уменьшите звук во избежание влияния посторонних шумов.
3. Если у Вас появляется звон в ушах, уменьшите звук или прекратите слушать музыку через наушники.
4. Врачами рекомендуется не прослушивать музыку через наушники непрерывно в течение долгого времени.

Аксессуары

1. Подставка



2. АС адаптор



3. Наушники



4. Шнур аудио/видео



5. Двусторонняя наклейка для подставки



6. Адаптор для автомобиля



7. Батарейки типа AAA




8. Пульт управления




Описание

Основная часть

ФРОНТ

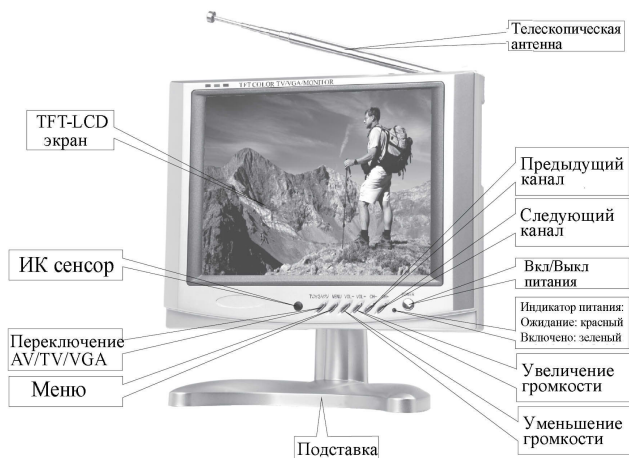

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

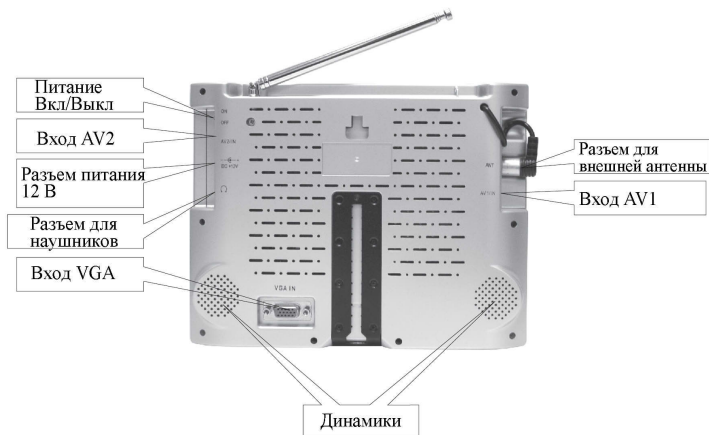

Пульт управления



Внимание

1. Направляйте ПДУ на ИК сенсор на передней панели телевизора.
2. Не роняйте, не ударяйте, не разбирайте ПДУ и не допускайте попадания влаги внутрь ПДУ.
3. Не держите кнопки нажатыми слишком долго. Оптимальное время нажатия – 2 секунды.
4. Нажмите кнопку Power для включения телевизора прежде, чем выбирать канал с помощью кнопок CH+, CH-.

Кнопки с цифрами ((0-9) и - / - -): С помощью кнопок с цифрами на ПДУ Вы можете выбрать 256 каналов. Если канал обозначается одной цифрой, просто нажмите соответствующую кнопку на ПДУ. Если канал обозначается двумя кнопками, нажмите сначала «- / - -», затем нажмите соответствующие кнопки с цифрами.

CH ↓ / ↑ (Выбор канала)

Нажмите кнопку CH ↑ для выбора канала с более высоким номером.

Нажмите кнопку CH ↓ для выбора канала с более маленьким номером.

VOL - / + (Регулировка громкости)

Нажмите кнопку VOL - для уменьшения громкости звука.

Нажмите кнопку VOL + для увеличения громкости звука.

MODE (Режим):

Нажатием этой кнопки можно изменить режим изображения: Мягкое, Яркое, Светлое, Текущее сост, Стандарт.

POWER (Включение питания):

Нажимайте эту кнопку для включения/выключения питания.

MUTE (Отключение звука):

Нажмите эту кнопку для отключения звука.

Нажмите ее еще раз или нажмите VOL+/ VOL- для возобновления звука.

CALL (Call):

Нажмите эту кнопку, чтобы посмотреть номер текущего канала во время просмотра.

TIMER (Таймер):

Установка таймера отключения, до 120 минут.

LANG (Язык):

Нажмите эту кнопку для выбора языка экранного меню: Английский, Русский.

TV/VGA/AV (Переключение режимов TV / VGA / AV):

Нажмите эту кнопку для переключения между режимами TV/VGA/ AV.

AUTO (Авто):

Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 5 секунд для осуществления автоматического поиска каналов.

↩ (Возврат):

Нажмите эту кнопку для возврата на предыдущий канал, нажмите еще раз для перехода на текущий канал.

Выбор источника питания

1. Адаптор 220В AC

АС адаптор (см. наклейку на адапторе) обеспечивает питание 220 В переменного тока.

2. Автомобильный аккумулятор 12В постоянного тока

Используйте автомобильный адаптор (подходит для автомобилей с отрицательным заземлением) для подключения телевизора к аккумулятору автомобиля.

3. Автомобильный адаптор (12 В постоянного тока):

Автомобильный адаптор (подходит для автомобилей с отрицательным заземлением) используется для питания телевизора от аккумулятора через прикуриватель.

Основные операции

1. Внешние устройства

Установка подставки:

Для фиксации монитора на подставке следует вставить крепежную планку, находящуюся на опоре подставки, в направляющую прорезь на задней поверхности монитора и продвинуть ее до упора, закрепив после этого с помощью пластмассовой гайки.

Питание:

Соедините разъем питания АС адаптора с разъемом на задней панели телевизора, помеченным DC12V.

Подключение внешней антенны:

Отсоедините телескопическую антенну от телевизора и вставьте внешнюю антенну в соответствующий разъем.

Подключение телескопической антенны:


Телескопическая антенна прикреплена к телевизору.

Подключение наушников

Вставьте штекер наушников в соответствующий разъем на задней панели телевизора.

Примечание

Если наушники подключены, то звук будет воспроизводиться только через них, и не будет воспроизводиться через динамики.

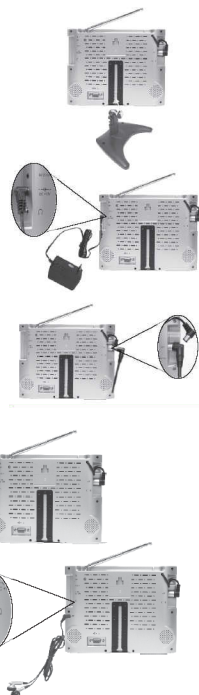

Подключение внешних источников аудио/видео



1. Вставьте желтый штекер (видео) шнура аудио/видео в желтый разъем внешнего источника, белый штекер (левый аудио канал) – в белый разъем, красный штекер (правый аудио канал) – в красный разъем. Затем вставьте другой конец шнура в разъем AV1/IN на задней панели телевизора.

2. Вставьте желтый штекер (видео) шнура аудио/видео в желтый разъем внешнего источника, белый штекер (левый аудио канал) – в белый разъем, красный штекер (правый аудио канал) – в красный разъем. Затем вставьте другой конец шнура в разъем AV2/IN на задней панели телевизора.

3. Для режима VGA белый штекер (левый аудио канал) – в белый разъем внешнего источника, красный штекер (правый аудио канал) – в красный разъем. Затем вставьте другой конец шнура в разъем AV2/IN на задней панели телевизора.




Подключение источника VGA (использование телевизора в качестве монитора компьютера)

Вставьте штекер шнура VGA в разъем VGA компьютера и закрутите винты для обеспечения плотного контакта. Затем соедините другой конец шнура с разъемом VGA на задней панели телевизора и также закрутите винты.


2. Основные действия

- Подключите телевизор к источнику питания и включите питание. В нормальном режиме работы индикатор работы загорится зеленым цветом. Если он горит красным, нажмите кнопку Power на передней панели или ПДУ.
- Подключите телескопическую антенну.
- Нажмите кнопки CH-/CH+ для выбора нужного канала.
- Отрегулируйте уровень громкости.

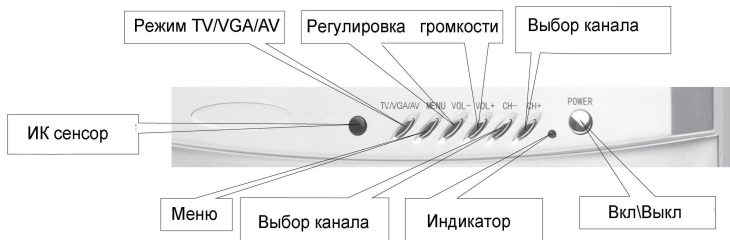


Операции меню

Нажмите кнопку MENU, на экране отобразится следующее:

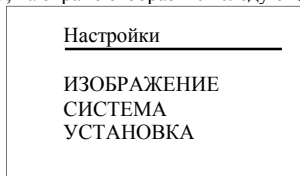

а. Изображение


С помощью кнопок CH+ или CH- выберите пункт Изображение. С помощью кнопок VOL- или VOL+ Вы можете выбрать опции Яркость, Контрастность, Цветность, Установка, как показано на рисунке:

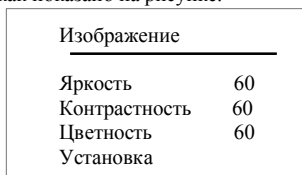


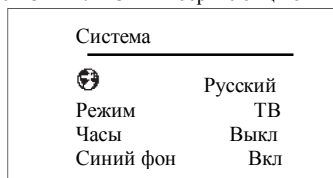
С помощью кнопок CH+ или CH- выберите опцию Bright. Нажмите кнопки VOL+ или VOL- для настройки яркости. С помощью кнопок CH+ или CH- выберите опции Contrast, Color и настройте необходимое значение контраста и цвета. С помощью кнопок CH+ или CH- выберите опцию Reset. Используйте кнопки VOL+ или VOL-, чтобы установить значение опций по умолчанию 60.

б. Система

- С помощью кнопок CH+ или CH- выберите опцию System, English, Input, Clock или Blue back, как показано на рисунке:

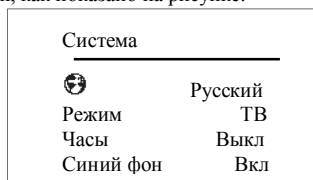


- С помощью кнопок CH+ или CH- выберите опцию 




С помощью кнопок VOL - / VOL + выберите один из доступных языков экранного меню: Английский, Русский.

- С помощью кнопок CH+ или CH- выберите опцию Режим, затем нажмите кнопки VOL - / VOL + для выбора режима TV/VGA/ВИДЕО1\ВИДЕО2.

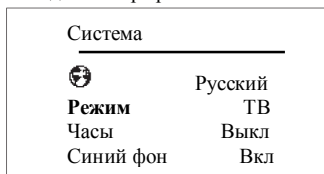


- С помощью кнопок CH+ или CH- выберите опцию Часы.

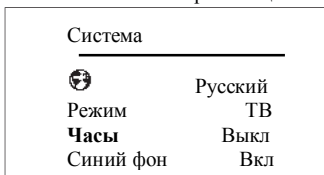

С помощью кнопок VOL- от VOL+ выберите время автоматического отключения (не позже, чем через 120 минут).


- С помощью кнопок CH+ или CH- выберите опцию Синий фон.

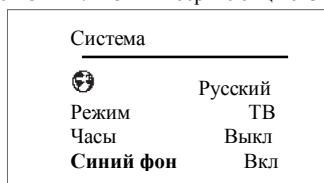

Нажмите кнопки VOL- и VOL+ для выбора режима ВКЛ\ВЫКЛ.

с. Установка

- С помощью кнопок CH+ или CH- выберите опции Номер программы, Память, Автопоиск, Подстройка, Поиск, Звук, как показано на рисунке:

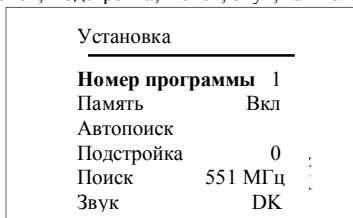

- С помощью кнопок CH+ или CH- выберите опцию Память.

Установка	
Номер программы	1
Память	Вкл
Автопоиск	
Подстройка	0
Поиск	551 МГц
Звук	DK

Нажмите кнопки VOL- или VOL+ для выбора режима ON (ВКЛ), теперь на экране будет отображаться номер программы. Если Вы выберете режим Off (ВЫКЛ), номер программы не будет отображаться.

- С помощью кнопок CH+ или CH- выберите опцию Автопоиск.

Установка	
Номер программы	1
Память	Вкл
Автопоиск	
Подстройка	0
Поиск	551 МГц
Звук	DK

Нажмите кнопки VOL- или VOL+ для начала автопоиска. Найденные каналы будут сохраняться последовательно в ячейки с номерами (во временную память) до окончания автопоиска. После окончания автопоиска указатель вернется к программе № 0.

Примечание

1. Автопоиск начнется с программы № 0.

2. В режиме ручного поиска значение частоты меняется и останавливается тогда, когда найден сигнал с достаточно сильным уровнем. При этом найденный канал можно сохранить в ячейку памяти. Если найден слабый сигнал, система определит его как отсутствие сигнала на данной частоте.

- С помощью кнопок CH+ или CH- выберите опцию Звук.

Установка	
Номер программы	1
Память	Вкл
Автопоиск	
Подстройка	0
Поиск	551 МГц
Звук	DK

Затем нажмите кнопку VOL+, значение системы звука будет меняться в следующем порядке: I, DK, BG и L.

Примечание

1. Замечания по системе звука: 6.0М означает I, 6.5М означает DK (L), 5.5М означает BG.

2. Система цвета (все системы цвета выбираются автоматически)

A. Если выбрана опция I, это означает систему цвета PAL-I

B. Если выбрана опция DK, это означает систему цвета PAL-DK или SECAM-DK

C. Если выбрана опция BG, это означает систему цвета PAL-BG или SECAM-BG


D. Если выбрана опция L, это означает систему цвета SECAM-L.

3. В случае, если есть изображение, но звук отсутствует или воспроизводится плохо, проверьте правильность выбора и установки системы звука.

d. Меню режима VGA

В режиме VGA нажмите кнопку MENU, на экране отобразится следующее:

ЯРКОСТЬ	КОНТРАСТ	ГОРИЗ. ПОЛОЖЕНИЕ
ВЕРТИК. ПОЛОЖЕНИЕ	СЖАТИЕ	ФАЗА
РЕЗКОСТЬ	СИНИЙ ЭКРАН	ВЕРТИК. ПОЛОЖ. МЕНЮ
ГОРИЗ. ПОЛОЖ. МЕНЮ	ОТОБРАЖ. МЕНЮ	ЯЗЫК
ЦВЕТ. ТЕМПЕРАТУРА	КРАСНЫЙ	ЗЕЛЕНый
СИНИЙ	АВТО НАСТР. СИГН.	ИСТОЧНИК СИГНАЛА
ЗАВОД. УСТ.	ВЫХОД	ГРОМКОСТЬ
БЕЗ ЗВУКА		

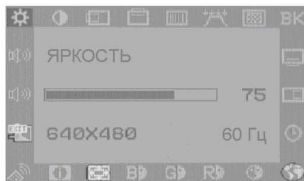

Автоматическая настройка изображения

С помощью кнопок CH+/CH- выберите опцию Автоматическая настройка изображения, нажмите кнопки VOL+/VOL- для автоматической настройки яркости, контрастности, горизонтального и вертикального положения, фазы изображения и т. д. На дисплее отобразится Автоматическая настройка изображения. Через несколько секунд автоматическая настройка прекратится, будут выбраны наилучшие значения параметров дисплея.

Заводская настройка

С помощью кнопок CH+/CH- выберите опцию Заводская настройка, нажмите кнопки VOL+/VOL- для выбора заводских значений яркости, контраста, горизонтального и вертикального положения меню, цветовой температуры и т.д.

Размер изображения

Эта опция позволяет изменить размер изображения по вертикали.

Резкость

Эта опция регулирует четкость (резкость) изображения с низким разрешением.

Синий экран

Эта опция включает/выключает синий экран в отсутствие сигнала.

Отображение меню

С помощью кнопок CH+/CH- выберите опцию OSD clock, нажмите кнопки VOL+/VOL- для выбора времени отображения экранного меню (5-100 сек).

Язык

С помощью кнопок CH+/CH- для выбора опции Язык, нажмите кнопки VOL+/VOL- для выбора языка экранного меню: Английский, Русский.

Цветовая температура (9300K, 6500k)

С помощью кнопок CH+/CH- выберите опцию color temp, нажмите кнопки VOL+/VOL- для выбора значения цветовой температуры: 9300K, 6500K.

Режим дисплея

Рекомендуемые настройки дисплея: 640x480, 60 Гц

Для получения наиболее четкого изображения

Настройте длину, угол и направление телескопической антенны для оптимального приема сигнала. Если телевизор не используется, уберите антенну.

! Внимание

Если сигнал слишком слабый, качество изображения будет плохим, несмотря на оптимальное положение антенны. При этом наблюдаются шумы, дрожание изображения и т.д. Это не неисправность телевизора. Если помехи не исчезают, попробуйте использовать внешнюю антенну или CATV.

Перед обращением в сервисный центр.

Следующие проблемы не указывают на неисправность телевизора. Перед обращением в сервис выполните рекомендуемые ниже проверки устройства.

	Возможные причины неисправности
Нет изображения и звука	Портативный источник питания разряжен или не включается. Сетевой адаптер или автомобильный адаптер неправильно подключен. Отключено питание. Правильно ли выбран режим TV/AV?
Нет изображения	Проверьте, правильно ли выбраны каналы. Заново выполните автоматическую настройку каналов. Каналы необходимо заново настраивать в новом районе.
Нет звука	Проверьте, не выключен ли звук, правильно ли выбрана система звука, не подключены ли наушники. Возможен плохой прием сигнала или включена функция приглушения звука. Правильно ли выбрана система звука?
Плохой прием	Правильно ли выбрана система звука? Правильно ли настроена антенна и настроен ли канал правильно.
Темное изображение	Проверьте настройки яркости и контрастности. Возможно плохое освещение. Слабый сигнал.
Размытое изображение или изображение с помехами.	Проверьте расположение антенны. Возможен слишком слабый сигнал заземления. Помехи в виде «снега» могут быть вызваны электрической интерференцией от моторов автомобилей, поездов, линий высокого напряжения или неоновых подсветок.
Нет цвета	Проверьте настройки цветности, правильно ли выбрана система цветности. Если прием сигнала слабый, проверьте не включена ли функция черно-белого приема.
Пульт ДУ не работает	Проверьте, на разряжены ли батарейки, не попадает ли на сенсор пульта солнечный свет.

Технические характеристики

Название: 8" переносной ЖК телевизор

Принимаемые каналы:DI: 49.75 МГц-863.25 МГц

BG: 48.25 МГц-855.25 МГц

Принимаемые системы: PAL/SECAM (ТВ), PAL/NTSC (ВИДЕО)

Компонент дисплея: цветной TFT-LCD

Диагональ экрана: 8 дюймов

Количество пикселей: 640(RGB) x 480

Яркость: 300 Кд /м²

Коэффициент контраста: 150:1

Звуковая система: DK, BG

Размер экрана: 253.5 мм x 253.5 мм

Аудио вход: 0.2 Вт

Динамик: 32 мм x2

Время отклика (мс): R: 30 / F:50

Угол обзора: U: 50 / D:60, R / L : 60

Разъемы: разъем для внешней антенны, разъем для стерео наушников,
вход аудио/видео, разъем питания, вход VGA.

Питание: два варианта:

Питание от переменного тока – сетевой адаптер

Автомобильный адаптер для питания от автомобильного
аккумулятора (12В)

Потребление энергии: около 13 Вт

Размеры: 222 мм x 172 мм x 41мм

Вес: 880 г



АЯ 46